

Juhised

KOHVIMASIN

DKD7400

De Dietrich 



Hea klient,

Avastage De Dietrich toode, et kogeda erinevaid, ainulaadseid emotsioone, mida võib saavutada ainult läbi kõrge väärtusega toote.

Külgetõmme alates hetkest, kui toodet silmate. Juba ainuüksi läbi ajatult stiilse disaini ja väljapaistva viimistluse, mis teeb igast seadmest omaette elegantse ja rafineeritud meistriteose, olles teistega täiuslikus harmoonias.

Järgmiseks tekib vastupandamatu soov seda puudutada. De Dietrich'i disain annab võimaluse kasutada ulatuslikult tugevaid ja mõjuvaid materjale. Rõhk on asetatud kindlalt autentsusele.

Kombineerides kaasaegset tehnoloogiat kõrgekvaliteediliste materjalidega loob De Dietrich kaunitl valmistatud tooteid, aitamaks teil saavutada veelgi kõrgemat toidukunsti, mida jagavad kõik, kes armastavad toitu valmistada, ning head toitu.

Loodame, et naudite selle uue seadme kasutamist ja oleks tore, kui esitate meile ettepanekuid ja küsimusi. Palun tundke end vabalt, võttes kodulehe kaudu ühendust meie klienditeenindusega.

Saamaks osa meie kaubamärgi pakutavatest eelistest, soovitame teil registreerida oma toode aadressil: www.de-dietrich.com

Täname, et olete valinud De Dietrich toote.
De Dietrich

Täielikku teavet meie kaubamärgi kohta leiate www.de-dietrich.com.



Kuna meie pühendumist näitab pidev toodete täiendamine, siis jätame endale õiguse teha muudatusi ja uuendusi tehnilistes ja funktsionaalsetes omadustes ning välimuses.



Oluline:

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege palun hoolikalt seda paigaldus- ja kasutusjuhendit, mis võimaldab seadme ja selle funktsioonidega kiiresti tutvavaks saada.

SISSEJUHATUS	4
Juhendis kasutatud sümbolid	4
Tähed sulgudes	4
Rikkeotsing ning parandamine	4
OHUTUS.....	4
Põhilised ohutusmeetmed	4
Kasutusotstarve	5
Kasutusjuhend	5
KIRJELDUS.....	5
Seadme kirjeldus,	5
Juhtpaneeli kirjeldus.....	6
Piimanõu ja tarvikute kirjeldus.....	6
ETTEVALMISTAVAD KONTROLLID.....	6
Seadme kontrollimine	6
Seadme paigaldamine	6
Seadme ühendamine.....	6
UTILISEERIMINE	6
MÖÖBLISSE PAIGALDAMINE	6
SEADME ESMAKORDNE KASUTAMINE.....	8
SISSELÜLITAMINE JA SOOJENDAMINE	8
KOHVI VALMISTAMINE KOHVIUBADEST	8
KOHVI KOGUSE MUUTMINE TASSIS	9
Koguse programmeerimine.....	9
KOHVIVESKI REGULEERIMINE.....	9
ESPRESSO VALMISTAMINE KOHVIPULBRIST (UBADE ASEMELE).....	10
KUUMA VEE TARNIMINE	10
KUUMA VEE KOGUSE MUUTMINE	10
CAPPUCINO VALMISTAMINE	10
PIIMA JA KOHVI KOGUSE MUUTMINE	
CAPPUCCINO JAOKS	11
LATTE MACCHIATO VALMISTAMINE	11

PIIMA JA KOHVI KOGUSE MUUTMINE LATTE	
MACCHIATO JAOKS.....	11
PUHASTAMINE.....	12
Seadme puhastamine	12
Kohviubade mahuti puhastamine.....	12
Tilkumisaluse puhastamine	12
Veepaagi puhastamine	12
Otsikute puhastamine.....	12
Eeljahvatatud kohvi lehtri puhastamine	12
Kohvimasina sisemuse puhastamine	12
Kohvivalmistamisüksuse ehk keetja puhastamine	12
Piimanõu puhastamine	13
MENÜÜ SÄTTED	13
Loputamine	13
Keele seadistamine	13
Energia säästmine	13
Kellaaaja seadmine	14
Automaatne käivitus.....	14
Automaatne väljalülitus (ooterežiim)	14
Temperatuuri määramine.....	15
Vee karedus	15
Kontrast.....	15
Sumisti.....	15
Statistika.....	16
Vaikeväärtused	16
Katlakivieemaldus	16
SEADME VÄLJALÜLITAMINE.....	17
TEHNILISED ANDMED	17
KUVATAVAD SÕNUMID	17
TÕRKEOTSING	18

SISSEJUHATUS

Juhendis kasutatud sümbolid

Olulised hoiatused on tähistatud selle sümboliga. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tõsiseid vigastusi, põletusi, tulekahju või seadme kahjustusi.



Oht!

Hoiatus eiramine võib põhjustada elektrilöögi põhjustatud eluohtlikke vigastusi.



Oluline!

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi.



Põletuse oht!

Hoiatus eiramine võib põhjustada nahaärritust või põletust.



Pange tähele:

See sümbol tuvastab kasutajale olulised nõuanded või teabe.

Tähed sulgudes

Sulgudes olevad tähed viitavad seadme kirjelduse leheküljel 3 olevale legendile.

Törkeotsing ning parandamine

Probleemide korral järgige jaotises "Kuvatud sõnumid" ja "Törkeotsing" toodud teavet. Kui see ei lahenda teie probleemi, pidage nõu klienditeenindusega. Remontimiseks viige seade ainult klienditeenindusse.

OHUTUS

Põhilised ohutusmeetmed

See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on puudulikud kehalised, sensoorsed või vaimsed võimed, samuti puudulik kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad toimivad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all ja juhendamisel.

Hoidke lapsi järelevalve all ning jälgige, et nad ei mängiks seadmega.

Sihtotstarbeline kasutamine: see seade on konstrueeritud ja valmistatud kohvi ning piimapõhiste jookide ning kuuma vee valmistamiseks. Kõik teised kasutusviisid loetakse valeks ning ohtlikuks.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mida põhjustab seadme ebaõige käsitlemine.

Pärast kasutamist jääb küttekeha pind ja seadme väliskülg sõltuvalt kasutamisest soojaks mitme minuti jooksul.

Puhastage kõik osad hoolikalt, pöörates erilist tähelepanu kohvi ja piimaga kontaktis olevatele osadele.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu järelevalveta.

Ärge kastke seadet vette!

ETTEVAATUST: Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage puhastamiseks leeliselisi puhastusvahendeid, kasutage pehmet lappi ja pehmet pesuvahendit.

See on ainult kodumasin. Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks: kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögiipiirkondades;

1. taludes; hotellide, motellide ja muude korteritüüpi keskkondade klientidele;
2. -külastemajades
3. Kui seadme juhe on kahjustatud, tuleb see lasta teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
4. Eemaldatava juhtmega seade: vältige vee pritsimist seadme tagaküljel oleva toitejuhtme pistikupesasse või juhtme kontakti.

HOIATUS: Klaaspinnaga mudelid:

ärge kasutage seadet kui pind on mõranenud.

AINULT EUROOPA TURUSTELE:

See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 6 - 8 aastastele või vanematele lastele, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all. Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.

See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatusel või kogenematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Eemaldage alati pistik kontaktist kui te seadet ei kasuta ja enne puhastamist.



Selle sümboliga tähistatud pinnad lähevad kasutamise ajal tuliseks (see sümbol on ainult teatud mudelitel).



Oht! Tegemist on elektriseadmega, seetõttu on oluline jälgida juuresolevaid hoiatusi:

- Ärge puutuge seadet märgade või niiskete kätega.
- Ärge puutuge pistikut märgade või niiskete kätega.
- Veenduge, et kasutatav kontakt oleks alati vabalt juurdepääsetav, võimaldades seadme vajaduse korral lahti ühendada.
- Lahutage otse pistikust.
- Ärge tõmmake kunagi toitejuhtmest, kuna võite seda kahjustada.
- Seadme täielikuks lahtiühendamiseks seadke seadme küljel olev pealüliti (A23) 0 asendisse.
- Ärge püüdke rikkis seadet ise parandada. Lülitage see pealülitist (A23) välja. lahutage kontaktist ja võtke ühendust klienditeenindusega.



Oluline! Hoidke kogu pakkematerjal (kilekotid, polüstüreenvaht) lastest eemal.



Põletuse oht! See seade toodab kuumat vett ja selle töö ajal võib tekkida aur. Vältige kontakti veepritsmete või kuumaga auruga. Kasutage nuppe ja käepidemeid.



Oluline! Ärge hoidke kohvimasinat, kui see on korpusest väljas.

Ärge pange seadmele vedelikke, kergestisüttivaid või söövitavaid aineid sisaldavaid nõusid. Asetage kohvi valmistamiseks vajalikud lisaseadmed (näiteks mõõtenõu) spetsiaalsesse hoidikusse. Ärge hoidke kohvimasinal suuri esemeid, mis võivad takistada seadme liikumist või ebastabiilseid esemeid.



Oluline! Ärge kasutage seadet ekstraheerimisel. Enne selle väljavõtmist veenduge, et seade on välja lülitatud. Ainus erand on kohviveski seadistamine, mida tuleb teha sisselülitatud masinaga (vt lõiku "Kohviveski reguleerimine").



Pange tähele: Kasutage ainult originaal- või tootja poolt soovitatavaid lisaseadmeid ja varuosi.

Kasutusotstarve

See seade on konstrueeritud ja valmistatud kohvi ning kuumade jookide valmistamiseks. Kõik teised kasutusviisid loetakse valeks.

Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mida põhjustab seadme ebaõige käsitlemine.

Seda seadet võib paigaldada sisseehitatud ahjule, kui viimane on varustatud taga oleva jahutusventilaatoriga (maksimaalne mikrolaine võimsus: 3 kW).

Juhised

Palun lugege enne kasutamist hoolikalt juhendit.

- Hoidke juhend alles.
- Juhiste mittejärgimine võib põhjustada põletust või seadme kahjustusi. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad nende juhiste täitmata jätmisest.



Pange tähele: Seadmel on jahutusventilaator.

See hakkab tööle niipea, kui kohvi, auru või kuumat vett tehakse.

Mõne minuti pärast lülitub seade automaatselt välja.



Oluline! Ärge lülitage masinat välja katlakivi eemaldamise ajal.

KIRJELDUS

Seadme kirjeldus (Lk 3 - A)

- A1. Tassiriiul
- A2. Hooldusluuk
- A3. Kohvijuht
- A4. Kohvipkasu mahuti
- A5. Kohvivalmistamisüksus ehk keetja
- A6. Tassiriiuli tuled
- A7. Sees/ootel nupp
- A8. Juhtpaneel
- A9. Alus
- A10. Kuuma vee ja auru düüs
- A11. IEC ühendus
- A12. Veepaak
- A13. Kohvivila (reguleeritava kõrgusega)
- A14. Tilkumisalus
- A15. Kohviubade mahuti kaas
- A16. Kohviubade mahuti
- A17. Jahvatuse reguleerimise nupp

- A18. Eeljahvatatud kohvi lehtri uks
- A19. Mõõtelusikas
- A20. Mõõtelusika sahtel
- A21. Eeljahvatatud kohvi lehter
- A22. Voolukaabel
- A23. Põhilüliti
- A24. Turvarest

Juhtpaneeli kirjeldus (Lk 3 - B)

- B1. Ekraan: juhendab kasutajat seadme kasutamisel.
- B2.  ikoon kohvi maitse valimiseks
- B3.  ikoon kohvi tüübi valimiseks (espresso, kohv, suur kohv)
- B4.  ikoon ühe tassi kohvi valmistamiseks ning valitud funktsiooni kinnitamiseks
- B5.  ikoon kahte tassi kohvi valmistamiseks ning menüüs tagasi kerimiseks, et kuvada erinevaid režiime.
- B6.  ikoon kuumu vee väljastamiseks ning menüüs edasi kerimiseks, et kuvada erinevaid režiime.
- B7.  ikoon, mis lubab või keelab menüüparameetrite seadistamise režiimi ja väljub valitud režiimist
- B8.  ikoon cappuccino valmistamiseks
- B9.  ikoon latte macchiato valmistamiseks

Piimanõu ja tarvikute kirjeldus (Lk 3 - C)

- C1. Vahu regulaator
- C2. Piimanõu käepide
- C3. Puhastusnupp
- C4. Piima sisselasketoru
- C5. Vahustatud piima tila
- C6. Piimavahustaja
- C7. Kuuma vee tila

ETTEVALMISTAVAD KONTROLLID

Seadme kontrollimine

Peale pakendi eemaldamist veenduge, et toode on komplektne ning kahjustamata ja kõik tarvikud on olemas.

Ärge kasutage seadet, kui see on nähtavalt kahjustatud.

Võtke ühendust klienditeenindusega

Seadme paigaldamine



Oluline!

- Paigaldamise peab tegema kvalifitseeritud spetsialist vastavalt paigaldamise riigis

kehtivatele õigusaktidele (vt pt „Sisseehitatud paigaldus“).

- Pakendi elemendid (kiled, polüstüreenvaht jms) tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge paigaldage seadet ruumi, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C.
- Kohandage vee karedus võimalikult kiiresti, järgides peatükis „Vee karedus“ toodud juhiseid.

Seadme ühendamine



Oht! Veenduge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge vastaks kasutatava vahelduvvoolu võrgu pingele.

Ühendage seade tõhusalt maandatud ja õigesti paigaldatud pistikupesasse, mille minimaalne voolutugevus on 10 A. Kui seinakontakt ei sobi seadme pistikuga, laske see kvalifitseeritud elektrikul sobiva pistiku vastu vahetada. Ohutusnõuete täitmiseks tuleb paigaldada universaallüliti, mille minimaalne kontaktkaugus on 3 mm. Ärge kasutage pikendusjuhet või multipistikut.



Oluline! Ohutu väljalülitamise seadmed tuleb lisada vooluvõrku kooskõlas asjaomase riigi paigalduseeskirjadele.



UTILISEERIMINE

Seadet ei tohi kõrvaldada koos majapidamisprügiga, vaid viia see volitatud jäätmete eraldamise ja ringlussevõtukeskusesse.




MÕÕBLISSE PAIGALDAMINE

Kontrollige seadme õigeks paigaldamiseks vajalikke minimaalseid mõõtmeid. Kohvimasin tuleb paigaldada püstikusse, mis peab olema kindlalt kinnitatud seinale kaubanduslikult saadaval olevate klambritega.




Oluline!

- Oluline: kõik paigaldamise või hooldamise toimingud tuleb teha elektrivõrgust lahti ühendatud seadmega.
- Seadmega otseses kontaktis olev köögimööbel peab olema kuumuskindel (65 °C min).
- Korraliku ventilatsiooni tagamiseks jätke tühimik kapi põhja (vt mõõte joonisel).

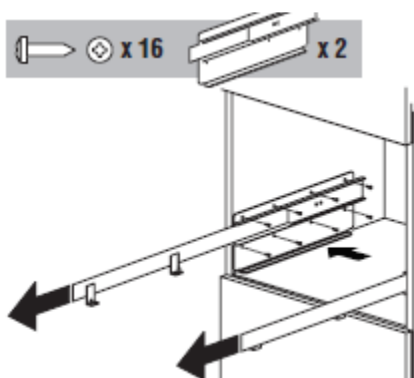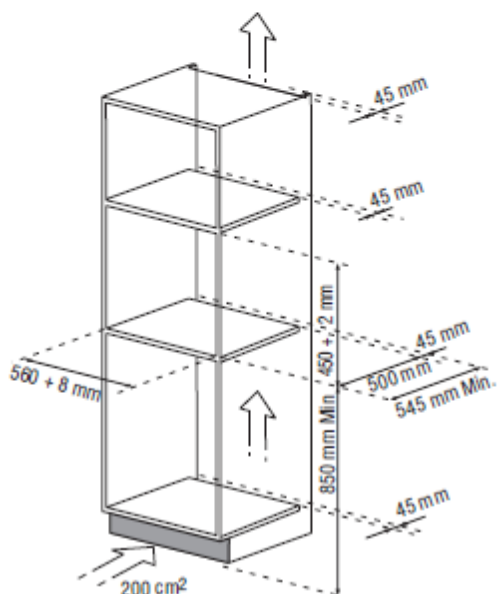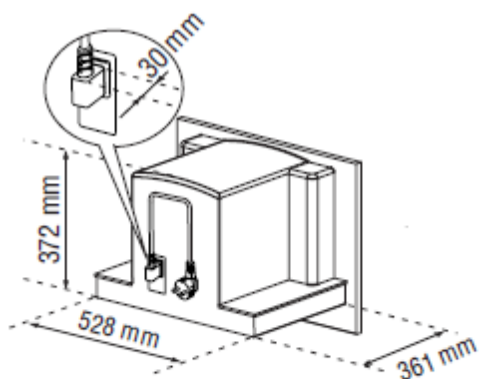

Asetage relsid kapi külgedele, nagu joonisel näidatud. Kinnitage kaasasolevate kruvidega, seejärel tõmmake täielikult välja. Kui kohvimasin on paigaldatud soojendussahkli kohale, kasutage selle pealmist pinda võrdlusena relside paigaldamisel. Sellisel juhul ei teki relssidele liigset pinda.

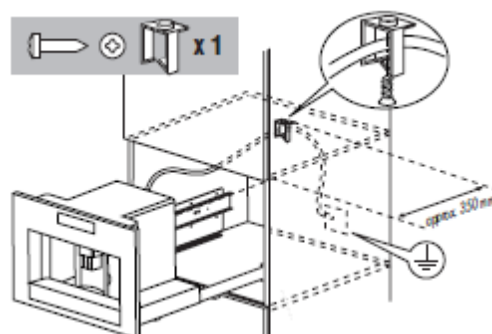


Kinnitage toitejuhe klambriga.


Toitejuhe peab olema piisavalt pikk, et võimaldada seadme eemaldamist kapist kohviubade mahuti täitmiseks.

Seade peab olema maandatud vastavalt kohalikele seadustele.

Elektrilised ühendused võib teha ainult kvalifitseeritud tehnik vastavalt juhistele.

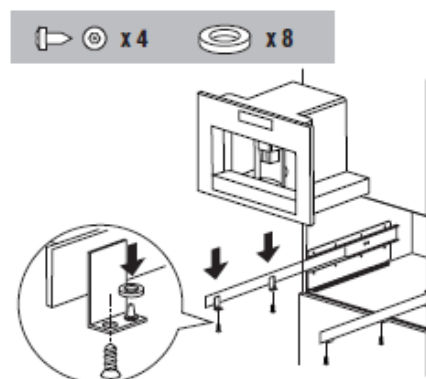

Pange seade relssidele, veenduge, et tihvtid oleksid korrektselt sisestatud, seejärel kinnitage kaasasolevate kruvidega. Kui seadme kõrgus vajab reguleerimist, kasutage kaasasolevaid vaheseibe.

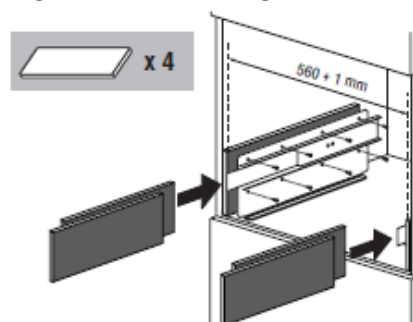

Vajaduse korral korrigeerige seadme joondust, paigutades kaasasolevad seibid alla või külgedele.

SEADME ESMAKORDNE KASUTAMINE

- Seadme tehases katsetamiseks on kasutatud kohvi, mistõttu kohvi jäägid veskis on täiesti normaalsed.
 - Kohandage vee karedus võimalikult kiiresti, järgides peatükis „Vee karedus“ toodud juhiseid.
1. Ühendage seade vooluvõrku ning pange pealüliti (A23) asendisse I.
 2. Seade kuvab „FILL TANK“ (täitke paak) erinevates keeltes. Tõmmake veepaak välja (joon. 4), loputage ning täitke värske veega, mitte ületades MAX joont. Pange tagasi ja suruge nii kaugele kui võimalik.
 3. Valige keel (keeli keritakse u 3 sekundilise intervalliga):
Kui kuvatakse sõnum „PRESS OK TO SET TO ENGLISH“ („Vajutage OK inglise keele määramiseks“), vajutage  ikoonile (B4) (joon. 3) 3 sekundit, kuni kuvatakse „ENGLISH SET“ (Inglise keel määratud). Kui määrate vale keele, järgige juhiseid „Keelesätet“ lõigus. Kui teie soovitud keelt ei ole saadaval valige üks kuvatud keeltest (juhend soovib inglise keelt). Seejärel järgige kuvatavaid juhiseid:
 4. Asetage tass kuuma vee tila alla (joon. 5). (Kui kuuma vee tila ei ole sisestatud, kuvatakse ekraanile „INSERT WATER SPOUT“ (sisestage veetila). Paigaldage tila, nagu näidatud joonisel 6. Ekraanile kuvatakse „HOT WATER PRESS OK“ (kuum vesi, vajutage ok).
Vajutage  ikoonile (B4), tilast tuleb pisut vett.
 5. Seejärel kuvab seade ekraanile „TURNING OFF PLEASE WAIT“ (väljalülitamine, palun oodake) ning lülitub välja.
 6. Võtke seade välja, tõmmates seda käepidemest (Joon.7). Avage kaas ja täitke mahuti kohviubadega, seejärel sulgege kaas ning lükake seade sisse. Nüüd on kohvimasin valmis tavapäraseks kasutamiseks.



Oluline! Ärge kunagi kasutage eeljahvatatud-, külmkuivatatud kohvi, karamellistatud ube või midagi muud, mis võiks seadet kahjustada.



Pange tähele: Kui kasutate seadet esmakordselt, tuleb teha u 4-5 tassi kohvi ning 4-5 tassi cappuccinot enne kui seade annab rahuldava tulemuse.



Pange tähele: Iga kord, kui te lülitate seadme pealüliti (A23) sisse, sooritab seade autodiagnostika tsükli ning seejärel lülitub välja. Uuesti sisselülitamiseks vajutage ON/stand-by nuppu (A7) (joon. 1)

SISSELÜITAMINE JA SOOJENDAMINE

Iga kord kui seadme sisse lülitate, sooritab see automaatselt eelsoojenduse- ning loputustsükli, mida ei saa katkestada. Alles peale selle tsükli lõppu on seade kasutusvalmis.



Põletuse oht! Loputamise ajal voolab kohvitilast pisut kuuma vett.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ON/stand-by nuppu (A7) (joon. 1) Ekraanile kuvatakse sõnum „HEATING UP PLEASE WAIT“ (soojendamine, palun oodake). Kui soojendamine on lõppenud, kuvatakse uus sõnum „RINSING“ (loputamine). Seade on õigel temperatuuril, kui kuvatakse sõnum „COFFEE STANDARD“ (tavaline kohv).

KOHVI VALMISTAMINE KOHVIUBADEST

1. Seade on eelseadistatud tavapärase maitse järgi kohvi valmistamiseks. Te võite valida eriti pehme, pehme, tavalise, kange või väga kange maitse. Samuti on eeljahvatatud kohvi valik. Soovitud maitse valimiseks vajutage  ikoonile (B2) (Joon. 8) teatud arv kordi. Soovitud kohvi maitse kuvatakse ekraanile.
2. Pange tila alla 1 tass, et valmistada 1 kohvi (joon. 9) või 2 tassi 2 kohvi valmistamiseks (joon. 9). Kreemjama kohvi saamiseks langetage tila võimalikult tassi lähedale (joon. 10).
3. Vajutage  ikooni (B3) (joon. 11) kohvi tüübi valimiseks (espresso, kohv, suur kohv) Nüüd vajutage  ikooni (B4) (joon. 12), kui soovite valmistada ühe kohvi ning  ikooni (B5) (joon. 13), kui soovite valmistada 2 kohvi. Masin jahvatab oad ning alustab kohvi väljastamist tassi. Kui määratud kogus kohvi on väljutatud, katkestab seade väljastamise automaatselt ning väljutab kasutatud kohvipaksu jääkide anumasse.
4. Mõne sekundi pärast on seade uuesti kasutusvalmis.
5. Seadme väljalülitamiseks vajutage ON/stand-by nuppu (A7) (joon. 1) (Enne väljalülitamist teostab masin automaatse loputuse tsükli. Seetõttu tuleb olla väga ettevaatlik, vältimaks põletust.)

MÄRKUS 1: Kui kohv väljastatakse tilkhaaval või üldse mitte, vaadake lõiku „Kohviveski reguleerimine“.

MÄRKUS 2: Kui kohvi väljastatakse liiga kiiresti ning kreem ei rahulda, vaadake lõiku „Kohviveski reguleerimine“.

MÄRKUS 3: Nõuanded kuumema kohvi saamiseks:

- Toimige, nagu kirjeldatud lõigus „Menüü sätted“, „loputus“ funktsioon.
- Kui eelsoojendust ei ole, ärge kasutage liiga pakse tasse, sest nad imavad liiga palju soojust.
- Soojendage tasse neid kuuma veega loputades.

MÄRKUS 4: Kohvi väljutamise võib katkestada igal ajal, vajutades uuesti eelnevalt valitud ikoonile, mis jääb töö ajaks põlema.

MÄRKUS 5: Niipea kui kohvi väljastamine on lõppenud, hoidke kohvi koguse suurendamiseks tassis eelnevalt valitud ikooni nuppu 3 sekundi vältel all peale väljastamise lõppemist.


MÄRKUS 6: Kui seade kuvab ekraanile „FILL TANK“ (täitke paal), täitke veepaak veega, vastasel korral seade kohvi ei valmista. (Väikese koguse vee paaki jäämine on normaalne).

MÄRKUS 7: Umbes 14 üksiku (või 7 topelt) kohvi valmistamist kuvatakse ekraanile „EMPTY GROUNDS CONTAINER“ (tühjendage kohvijääkide mahuti).

Isegi kui see ei ole täis, kuvatakse tühjendage kohvijääkide anum tühjendamise sõnub 72 h peale esimese kohvi valmistamist.

72-tunnise aja õigesti arvutamiseks ei tohiks masinat pealüliti 0-positsiooni lülitamisega kunagi välja lülitada.

Puhastamiseks avage hooldusluuk seadme ees, tõmmates tilast (joon. 16), eemaldage tilkumisalus (joon. 17) ja puhastage.

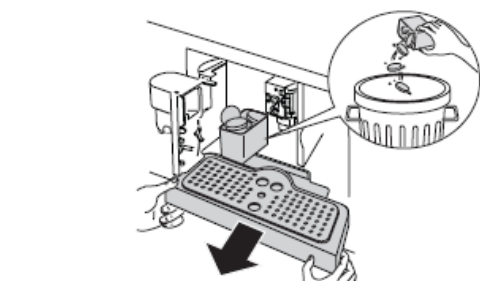

Puhastamiseks võtke tilkumisalus täielikult välja.



Oluline! Kui võtate tilkumisaluse välja, TULEB jääkide anum alati tühjendada. Kui seda ei tehta, võib masin ummistuda.

MÄRKUS 8: Ärge võtke veepaaki kunagi välja sel ajal kui masin valmistab kohvi. Kui see eemaldatakse, ei ole kohvi valmistamine võimalik ning seade kuvab mõne sõnumi (vt lk. 21).

KOHVI KOGUSE MUUTMINE TASSIS

Vaikimisi on seade seadistatud tavapärase koguse kohvi valmistamiseks. Kohvi koguse valmimiseks vajutage korduvalt ☞ ikoonile (B3) (joon. 11), kuni nõutud koguse sõnum kuvatakse ekraanile:

Vastav kohv:	kogus (ml)
ESPRESSO	≈30
KESKMINE TASS	≈110
SUUR TASS	≈150

Koguse programmeerimine

Väljastatava kohvikoguse muutmiseks toimige järgmiselt:

1. Pange tass kohvitila alla (joon. 9).
2. Hoidke ☞ ikooni (B4) (joon. 12) all kuni ekraanile kuvatakse sõnum „PROGRAM QUANTITY“ (koguse programmeerimine) ning kohvi väljastamine algab. Seejärel vabastage ikoon.
3. Niipea kui kohvi tase tassis saavutab soovitud taseme, vajutage uuesti sama nuppu.

Nüüd on kogus programmeeritud.

KOHVIVESKI REGULEERIMINE

Kohviveski on tehase poolt seadistatud ja ei vaja reguleerimist.

Sellele vaatamata, kui peale esimesi kohvisid leiate, et kohv väljub liiga kiiresti või liiga aeglaselt (tilkhaaval), tuleb veski jahvatust korrigeerida keerates reguleerimisnuppu (joon. 14).

Oluline! Veski reguleerimisnuppu tuleb keerata ainult siis, kui kohviveski töötab.



Aeglasemaks läbivoolamiseks ning kreemjama kohvi saamiseks keerake üks klõps vastupäeva (peenem jahvatustase). Kiirema läbivoolu saamiseks (mitte tilkhaaval), keerake üks klõps päripäeva (jämedam jahvatustase).

ESPRESSO VALMISTAMINE KOHVIPULBRIST (UBADE ASEMELE)

- Vajutage ☹️ ikooni (B2) (joon. 8) ning valige eeljahvatatud kohvi funktsioon.
- Võtke seade välja, tõmmates seda käepidemest (Joon.7).
- Tõstke keskmine kaas üles, pange üks mõõtelusikatäis eeljahvatatud kohvi lehtrisse (joon. 19), lükake seade tagasi ja jätkake nii, nagu kirjeldatud lõigus (Kohvi valmistamine kohviubadest.“ Pidage silmas: Korraga saate valmistada ainult 1 tassi kohvi, vajutades ☹️ ikoonile (B4) (joon. 12).
- Peale eeljahvatatud kohvi valmistamist masinas saate minna tagasi ubadest kohvi valmistamise juurde, keelates eeljahvatatud kohvi funktsiooni vajutades ☹️ ikoonile (B2) (joon. 8).

MÄRKUS 1: Ärge kunagi sisestage jahvatatud kohvi, kui seade on välja lülitatud või see võib levida seadme sisemusse.

MÄRKUS 2: Ärge pange kunagi üle 1 mõõtlusikatäie, vastasel korral seade kohvi ei valmista.

MÄRKUS 3: Kasutage ainult kaasasolevat mõõtelusikat.

MÄRKUS 4: Valmistades kohvi kohvipulbrist, kasutage alati ainult espressomasinatele mõeldud kohvipulbreid.

MÄRKUS 5: Kui olete pannud jahvatatud kohvi lehtrisse enam kui ühe mõõtelusikatäie pulbrit ja lehter ummistub, suruge kohvi noaga allapoole (joon. 21), seejärel eemaldage ning puhastage tõmbamisseade ja masin, nagu kirjeldatud lõigus „Tõmbamisseadme puhastamine“.

KUUMA VEE VÄLJUTAMINE

- Veenduge, et veetila on paigaldatud (joon. 6).
- Pange anum tila alla.

Vajutage ☹️ ikooni (B6) (joon. 20). Ekraanile kuvatakse „HOT WATER“ (kuum vesi) ja kuum vesi voolab tilast välja allolevasse nõusse. Ärge laske vett korraga kauem kui 2 minutit.

Voolu katkestamiseks vajutage ☹️ ikooni (B6). Seade katkestab vee väljutamise automaatselt kui määratud kogus on väljastatud.

KUUMA VEE KOGUSE MUUTMINE

Vaikimisi on seade seadistatud 250 ml vee väljastamiseks.


Selle koguse muutmiseks toimige järgmiselt:

1. Pange anum tila alla.
2. Vajutage uuesti ☹️ ikoonile (B6) kuni „HOT WATER PROGRAM QUANTITY“ (kuuma vee koduse programmeerimine) kuvatakse ekraanile, seejärel vabastage ☹️ ikoon (B6).
3. Niipea kui vee tase tassis saavutab soovitud taseme, vajutage uuesti sama nuppu. Masin on nüüd programmeeritud uuele kogusele.

CAPPUCINO VALMISTAMINE

- Valige soovitud kohvi maitse ning cappuccino valmistamiseks vajutage ☹️ ikoonile (B2).
- Eemaldage piimanõu kaas.
- Täitke nõu umbes 100 ml piimaga iga valmistatava cappuccino jaoks (joon. 23). Ärge ületage kunagi MAX taset (vastab umbes 750 ml), mis on märgitud nõu seinale.
- Kõige parem oleks kasutada kooritud või pool-kooritud piima külmikutemperatuuril (u 5°C).
- Veenduge, et sisselasketoru on õigesti kummist seibi sisestatud (joon. 24), seejärel pange piimanõu kaas tagasi.

Paigaldage vahu regulaator sõnade "cappuccino" ja "caffe latte" vahele, mis on trükitud piimanõule. Vahu kvaliteeti saab reguleerida tihedamaks (kuum piim), reguleerides regulaatorit sõna "caffe latte" suunas. Liigutades seda „cappuccino“ suunas, tuleb vahtu vähem.

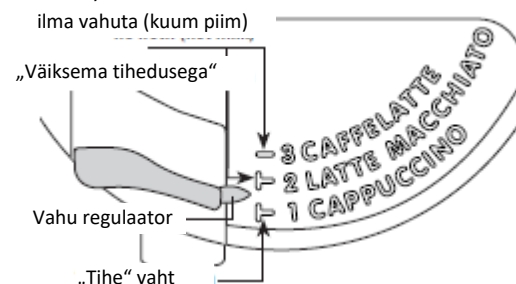

- Eemaldage kuuma vee tila (joon. 6) ja paigaldage piimanõu düüsile (joon. 25).
- Pange piimatoru, nagu joonisel 26 näidatud ning seejärel pange piisavalt suur tass kohvi ja piima tila alla.
- Vajutage ☹️ ikooni (B8). Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanile „CAPPUCCINO“, vahustatud piim voolab tilast allolevasse tassi. (väljastamine katkeb automaatselt).
- Seade väljutab kohvi.
- Cappuccino on nüüd valmis. Maitsestage ning soovi korral puistake peale pisut kakaopulbrit.

MÄRKUS 1: Kui cappuccino valmistamise ajal võite piimavahu või kohvi väljastamise katkestada vajutades ☞ ikoonile (B8).

MÄRKUS 2: Kui piimanõu tühjeneb vahustatud piima väljastamise ajal, eemaldage nõu ning lisage piima.

Pange kann tagasi ning vajutage ☞ ikooni (B8) cappuccino valmistamise jätkamiseks.

MÄRKUS 3: Piimavahustaja täieliku puhtuse ja hügieeni tagamiseks puhastage piimanõu kaanes olev süsteem pärast cappuccino valmistamist. „PRESS CLEAN“ (vajutage puhastamiseks) vilgub ekraanil.

- Pange nõu piinatila alla (joon. 26).
- Vajutage CLEAN nuppu kaanel (C3) ning hoidke seda all vähemalt 5 sekundit (joon. 26), et käivitada puhastusfunktsioon.

Seade näitab edenemist sõnumi „CLEANING UNDERWAY“ (puhastamine käimas) kohal. Ärge vabastage CLEAN nuppu, kuni edenemisriba on täis, andes märku, et puhastamine on lõpetatud. Kui CLEAN nupu vabastate, funktsioon katkeb. Peale puhastamist eemaldage piimanõu ning pange see külmikusse. ÄRGE hoidke piima külmikust väljas kauem kui 15 minutit.

MÄRKUS 4: Kohvi või piimavahu automaatselt tassi voolava koguse muutmiseks jätkake, nagu kirjeldatud lõigus „Piima ja kohvi koguse muutmine cappuccino jaoks“.

PIIMA JA KOHVI KOGUSE MUUTMINE CAPPUCCINO JAKS

Vaikimisi on seade seadistatud tavapärase koguse kohvi või piima valmistamiseks. Nende koguste muutmiseks toimige järgmiselt:

1. Valmistage seade ette, nagu kirjeldatud cappuccino valmistamise lõigus.
2. Pange tass kohvi- ja piimatila alla.
3. Hoidke ☞ ikooni (B8) all kuni ekraanile kuvatakse sõnum „MILK FOR CAPPUCCINO PROGRAM QUANTITY“ (piima koguse programmeerimine cappuccino jaoks).
4. Vabastage ikoon. Seade alustab piima väljastamist.
5. Kui soovitud kogus piima on väljastatud tassi, vajutage ☞ ikooni (B8).
6. Mõne sekundi jooksul alustab seade kohvi väljastamist tassi ning ekraanile kuvatakse „COFFEE. CAPPUCCINO PROGRAM QUANTITY“ (kohvi cappuccino koguse programmeerimine).

7. Kui soovitud kogus kohvi on väljastatud tassi, vajutage ☞ ikooni (B8). Kohvi väljastamine peatub.

Masin on nüüd programmeeritud uuele piima ja kohvi kogusele.

LATTE MACCHIATO VALMISTAMINE

- Valmistage seade ette, nagu kirjeldatud cappuccino valmistamise lõigus.
- Täitke nõu umbes 100 ml piimaga iga valmistatava LATTE MACCHIATO jaoks (joon. 23).
- Enne piimanõu paigaldamist düüsile paigaldage vahu regulaator sõnade "cappuccino" ja "caffè latte" vahele, mis on trükitud piimanõule. Kui vaht ei rahulda, liigutage regulaatorit kergelt, kuni saavutate soovitud vahu.
- Vajutage ☞ ikooni (B9) latte macchiato valmistamise jätkamiseks. Mõne sekundi pärast voolab vahustatud piim tilast allolevasse tassi. (väljastamine katkeb automaatselt). Piima väljastamine lõpeb ning seade alustab kohvi väljastamist.

PIIMA JA KOHVI KOGUSE MUUTMINE LATTE MACCHIATO JAKS

Vaikimisi on seade seadistatud tavapärase koguse kohvi või piima valmistamiseks.

Nende koguste muutmiseks toimige järgmiselt:

1. Valmistage seade ette, nagu kirjeldatud latte macchiato või caffè latte valmistamise lõigus.
2. Pange klaas (või suur tass) kohvi- ja piimatila alla.
3. Vajutage vastavale ikoonile, mida soovite muuta, latte macchiato ☞ (B9) vähemalt 8 sekundit, kuni seade kuvab „MILK FOR MACCHIATO PROGRAM QUANTITY“ (piim macchiato koguse muutmine).
4. Seejärel vabastage ikoon. Seade alustab piima väljastamist.
5. Kui soovitud kogus piima on väljastatud tassi, vajutage eelnevalt valitud ikooni. Piima väljastamine lõpeb ning kogus jääb mällu.
6. Mõne sekundi pärast alustab seade kohvi väljastamist tassi ning ekraanile kuvatakse „COFFEE. MACCHIATO PROGRAM QUANTITY“ (kohvi macchiato koguse programmeerimine).
7. Kui soovitud kogus kohvi on väljastatud tassi, vajutage eelnevalt valitud ikooni. Kohvi väljastamine lõpeb ning kogus jääb mällu.

PUHASTAMINE

Kohvimasina puhastamine.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid ega abrasiivaineid. Pühkige seadet pehme niiske lapiga. ÄRGE peske kunagi ühtgi masina osa nõudepesumasinas.

Masina järgmised detailid vajavad regulaarset puhastamist:

- kohvipulbri mahuti (A4),
- tilkumisalus (A14)
- veepaak (A12),
- kohviotsikud (A13),
- eeljahvatatud kohvi lehter (A21),
- masina sisemus, mis on hooldusluugi avamise järel ligipääsetav (A2)
- kohvivalmistamisüksus ehk keetja (A5).

Kohvipaksumahuti puhastamine

Kui ekraanile ilmub teade „EMPTY GROUNDS CONTAINER“, tuleb kohvipaksu mahuti alati tühjendada ja puhastada.

Puhastamiseks toimige järgnevalt:

- puhastamiseks avage hooldusluuk seadme esiküljes (joon. 16), tõmmake välja tilkumisalus (joon. 17) ja puhastage.
- Puhastage kohvipaksumahuti põhjalikult.



Oluline! Kui eemaldate tilkumisaluse, tuleb kohvipaksu mahuti alati tühjendada.

Tilkumisaluse puhastamine.



Oluline! Kui tilkumisalust ei tühjendata, hakkab vesi üle ära vootama. See võib masinat kahjustada.

Tilkumisalus on varustatud täitumisindikaatoriga (punane), mis näitab vee taset alusel (joon. 28). Enne kui indikaator tassialuse avauksest üles tõuseb tuleb tilkumisalust tühjendada ja puhastada.

Aluse eemaldamine:

1. Avage hooldusluuk (joon. 16).
2. Eemaldage tilkumisalust ja kohvipaksu mahuti (joon. 17).
3. Tühjendage mõlemad nõud (A4) ning peske puhtaks.
4. Pange tilkumisalust ja kohvipaksu mahuti (A4) tagasi.
5. Sulgege hooldusluuk.

Veepaagi puhastamine

1. Puhastage veepaaki (A12) regulaarselt kord kuus nõudepesuainelahuses niisutatud lapiga, seejärel puhtas vees niisutatud lapiga ja kuivatage kuiva lapiga.
2. Eemaldage kõik pesuvahendi jäägid.

Otsikute puhastamine

1. Puhastage otsikud regulaarselt käsna abil (joon. 29).
2. Kontrollige regulaarselt, et otsikte avauseid ei oleks ummistunud. Vajadusel eemaldage kogunenud ummistused hambatiku abil (joon. 27).

Eeljahvatatud kohvi lehtri puhastamine

Kontrollige igakuiselt, et eeljahvatatud kohvi lehter ei oleks ummistunud (joon. 21).



Oht! Enne üksikmillist

puhastustoimingut tuleb seade välja lülitada, vajutades pealüliti (A23) ning eemaldada vooluvõrgust. Ärge kunagi kastke masinat vette!

Kohvimasina sisemuse puhastamine

1. Kontrollige kord nädalas, et kohvimasina sisemus oleks puhas. Vajadusel eemaldage kohvimasina sisse kogunenud kohvipuru käsna ja tolmuimejaga. (joon. 30)

Kohvivalmistamisüksus ehk keetja puhastamine

Puhastage kohvivalmistamisüksust vähemalt üks kord kuus.



Oluline! Kohvivalmistamisüksust (A5) ei tohi eemaldada kui seade on sisse

lülitatud. Ärge kasutage kohvivalmistamisüksuse eemaldamiseks jõudu.


1. Veenduge, et seade on õigesti välja lülitatud (vt „Väljalülitamine“).
2. Avage hooldusluuk (joon. 16).
3. Eemaldage tilkumissalust ja kohvipaksu mahuti (joon. 17).
4. Vajutage kahte värvilist vabastusnuppu sissepoole ja samal ajal tõmmake kohvivalmistamisüksust väljapoole (joon. 31).




Oluline! Ärge kasutage kohvivalmistamisüksuse puhastamiseks mingeid pesuaineid. See lahustaks ja eemaldaks määrdeaine millega on kaetud kolvi sisepind.

5. Leotage kohvivalmistamisüksust umbes 5 minutit ja seejärel loputage.
6. Peale puhastamist pange kohvivalmistamisüksus (A5) tagasi, libistades selle sisemiste tugelede ja tihvtile, seejärel lükake PUSH sümbol lõpuni sisse, kuni üksus klõpsatades oma kohale kinnitub.

Kui üksust on raske tagasi panna, peate seda vajutama alt ja ülalt, nagu joonisel kujutatud.

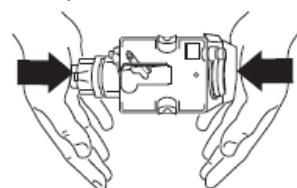

Pärast kohvivalmistamisüksuse sissepanekut veenduge, et kaks värvilist nuppu on esile hüpanud.

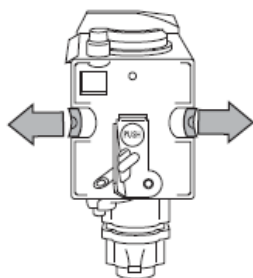


7. Paigaldage tagasi tilkumisalus ja kohvipaksu mahuti.

8. Sulgege hooldusluuk.



Oluline! Teostades kohvivalmistamisüksuse ehk keetja puhastamist kontrolliga ka määrdeaine olemasolu millega on kaetud kolvi sisepind.



Määrdeaine ei tohi ära kuluda.


Silindri määrimine silikonmäärdega

Vajadusel lisage espressomasinatele mõeldud silikonmääret peale kohvivalmistamisüksuse puhastamist üksuse silindri siseküljele. Selleks tuleb kohvivalmistamisüksuses olev kolb suruda alla, pigistada sõrme otsa hernetera suurune silikoonmäärde tilk ja määrda see siis silindri siseküljele. Seejärel lükata kolbi üles ja alla, kuni liikumine muutub kergeks. Määrda tuleks vähemalt iga 1000 tassi järel, aga kui puhastamise käigus märkate et kolvi liikumine on raske, siis ka sagedamini. Kindlasti tuleb määrdeaine olemasolu kontrollida, kui märkate et masina sisemusse tekib liialt kohvipuru. Samuti tuleb määrde olemasolu ja kolvi liikumist kontrollida peale masina pikaajalisemat kasutuspausi.

Piimanõu puhastamine



Oluline! Puhastage alati piimamahutis olevad torud (C), kui piimavahustajat kasutate. Kui piima on mahutisse alles jäänud, ärge jätke seda külmikust välja kauemaks, kui see on tingimata vajalik. Puhastage mahuti iga kord pärast piimasüsteemi kasutamist.

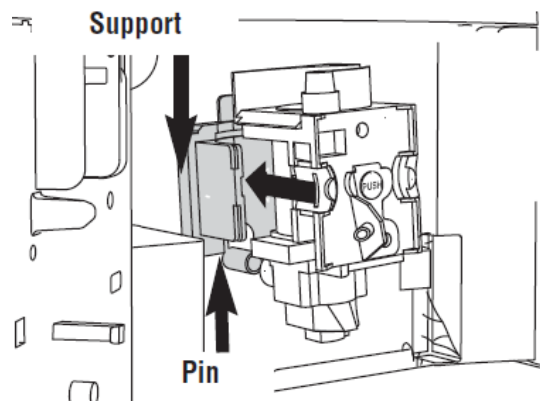


Puhastage nõu iga kord, kui piima valmistate, nagu on kirjeldatud Märkus 3 lõigus "Cappuccino valmistamine".

Kõik osad on pestavad nõudepesumasinas, kui panete need ülemisele riulile.

1. Piimanõu kaane eemaldamiseks keerake seda päripäeva.
2. Eemaldage piimaotsik ja sissevõtutoru.



3. Eemaldage piimavahu regulaator, tõmmates seda väljapoole.
4. Peske kõik osad hoolikalt kuuma vee ja pehme nõudepesuvahendiga. Veenduge, et piimavahu regulaatori avadesse ja soontesse ei jääks piimajääke.
5. Kontrollige, kas sissevõtutoru ja otsik ei ole ummistunud piimajääkidest.
6. Pange vahuregulaator, piima otsik ja sissevõtutoru tagasi.
7. Paigaldage piimanõu kaas.

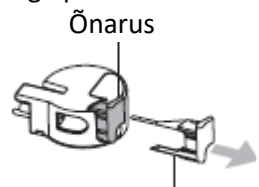

MENÜÜ SÄTTED

Kui olete pöördunud seadistusmenüüsse, vajutades  ikoonile (B7) (joon. 15), on saadaval järgmised menüüpunktid: Rinsing (loputamine), Set language (keele sätted), Energy saving (energia säästmine), Set time (kellaaja seadmine), Auto start (automaatne käivitus), Auto off (automaatne väljalülitus), Set temperature (temperatuuri määramine), Water hardness (vee karedus), Contrast (kontrastsus), Buzzer (sumisti), Statistics (statistika), Default values (vaikeväärtused), Descaler (katlakivi eemaldus).

Loputamine

See funktsioon võimaldab teil saada kuuma kohvi.

Toimige järgmiselt:

- Kui lülitate seadme sisse, soovides valmistada väikest tassi kohvi (alla 60ml), eelsoojendage tassi loputades seda kuuma veega.
- Teiselt poolt, kui viimase kohvi valmistamisest enne järgmist on möödunud enam kui 2/3 minutit, tuleb tõmbamisaset eelnevalt soojendada vajutades  ikoonile (B7), et siseneda menüüsse ning seejärel vajutage  ja  ikoonidele B5 ja B6, et valida „RINSING“ funktsioon. Vajutage  ikooni (B4). Ekraanile kuvatakse „RINSING PRESS OK“ (loputamiseks vajutage Ok). Vajutage uuesti  ikooni (B4). Te võite selle vee lasta allolevale tilkumisele või teise võimalusena kasutatavase tassi (seejärel tühjendage) selle eelsoojendamiseks.

Keele seadistamine

Ekraanikeele muutmiseks toimige järgmiselt:

- Vajutage  ikooni (B7), et siseneda sätete menüüsse.
- Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „SET LANGUAGE“ (määra keel);
- Vajutage ikooni (B4).
- Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse soovitud keel.
- Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4);
- Menüüst väljumiseks vajutage  ikooni (B7);

Teise võimalusena hoidke  ikooni (B7) all 10 sekundit. Keritakse läbi keeldte. Kinnitamiseks hoidke  ikooni (B4) all 5 sekundit.

Energia säästmine

Kasutage seda funktsiooni energia säästmise lubamiseks või keelamiseks. Kui lubate, vähendab see funktsioon energia tarvet vastavuses euronõuetega. Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks toimige järgmiselt:

- Vajutage  ikooni (B7), et siseneda sätete menüüsse.
- Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „ENERGY SAVING“ (energia säästmine);
- Vajutage  ikooni (B4). Ekraanile ilmub „DISABLE?“ (või „ENABLE?“), kui funktsioon on juba lubatud).
- Vajutage  ikooni (B4)

funktsiooni lubamiseks või keelamiseks või  ikooni (B7) menüüst väljumiseks.



Pidage silmas: „ENERGY SAVING

ENABLED“ režiimi ja esimese joogi saamise vahel võib kuluda mõni sekund; kuvatakse „PREPARATION UNDERWAY“ (Ettevalmistus käimas).

Kellaaja seadmine

Kellaaja reguleerimiseks ekraanil toimige järgmiselt:

- Vajutage  ikooni (B7), et siseneda sätete menüüsse.
- Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „SET TIME“ (määra kellaeg);
- Vajutage  ikooni (B4). Tunnid vilguvad ekraanil;
- Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) tundide muutmiseks;
- Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4); Minutid vilguvad ekraanil;
- Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) minutite muutmiseks;
- Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4);
- Sätete menüüst väljumiseks vajutage  ikooni (B7);

Auto start

Teil on võimalik määrata automaatke käivitusaeg, et seade oleks juba teatud kellaajaks valmis (nt hommikul), nii et saake kohe kohvi valmistada.

Pange tähele:

Selle funktsiooni lubamiseks peab olema määratud õige kellaaeg. Automaatse käivitamise lubamiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage  ikooni (B7), et siseneda sätete menüüsse.
2. Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „AUTO START“;
3. Vajutage  ikooni (B4). Kuvatakse „ENABLE?“ (Lubada?).
4. Vajutage  ikooni (B4). Tunnid vilguvad ekraanil;
5. Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) tundide valimiseks;
6. Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4); Minutid vilguvad ekraanil;
7. Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) minutite muutmiseks;
8. Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4); „AUTO START“ all ilmub „ENABLED“.
9. Menüüst väljumiseks vajutage  ikooni (B7);

Funktsiooni tühistamiseks:

1. Vajutage  ikooni (B7), et siseneda sätete menüüsse.
2. Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „AUTO START“;
3. Vajutage  ikooni (B4). „DISABLE?“ kuvatakse.
4. Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4); „DISABLED“ ilmub ekraanile.
5. Menüüst väljumiseks vajutage  ikooni (B7);

Automaatne väljalülitus (ooterežiim)

Vaikimisi on seade seadistatud 30 minutit, kui seda ei kasutata.

Aega on võimalik muuta, nii et seade lülituks välja 15 või 30 minuti järel, või 1, 2 või 3 tunni järel. Ümberprogrammeerimiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage  ikooni (B7), et siseneda sätete menüüsse.
2. Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „AUTO OFF“;
3. Vajutage  ikooni (B4).
4. Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse soovitud aeg (15 või 30 minutit või 1, 2 või 3 tundi).

5. Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4);
6. Menüüst väljumiseks vajutage  ikooni (B7); Automaatne väljalülitus on programmeeritud.

Temperatuuri määramine

Kohvi valmistamiseks kasutatava vee temperatuuri muutmiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage  ikooni (B7), et siseneda sätete menüüsse.
2. Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „SET TEMPERATURE“ (määra temperatuur);
3. Vajutage  ikooni (B4).
4. Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse soovitud temperatuur (3 = madal, III = kõrge);
5. Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4);
6. Menüüst väljumiseks vajutage  ikooni (B7);

Vee karedus

Tööperioodi võib vajaduse korral pikendada, muutes katlakivieemalduse sageduse harvemaks, programmeerides seadet kasutatava vee tegeliku lubjasisalduse alusel.

Toimige järgmiselt:

- Eemaldage „Total Hardness Test“ (Kareduse test) riba (lisatud lk. 2) pakendist ja kastke mõneks sekundiks täielikult vette. Eemaldage ja oodake umbes 30 sekundit (kuni see muudab värvi ja moodustab punased ruudud).
 - Lülitage seade sisse vajutades ON/stand-by nuppu (A7).
 - Vajutage  ikooni (B7), et siseneda menüüsse ning seejärel vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „WATER HARDNESS●●●“ (vee karedus);
 - Vajutage  ikooni (B4).
 - Vajutage  ja  ikoonidele (B5 ja B6), kuni number langeb kokku prooviriba punaste ruutude arvuga (nt kui testribal on 3 punast ruutu, valige sõnum „WATER HARDNESS III“).
 - Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4);
- Nüüd on kohvimasin programmeeritud andma katlakivi eemaldamise vajaduse hoiatust, kui see on tegelikult vajalik.

Kontrastsus

Kontrastsuse lisamiseks või vähendamiseks toimige järgmiselt:

- Vajutage  ikooni (B7), et siseneda menüüsse ning seejärel vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „CONTRAST“ (kontrastus);
- Vajutage  ikooni (B4).
- Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse soovitud kontrastsuse tase (3 = madal, III = kõrge);
- Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4);
- Funktsioonist väljumiseks vajutage  ikooni (B7) üks kord, menüüst väljumiseks kaks korda.

Sumisti

See aktiveerib või deaktiveerib masina poolt väljastatavat helisignaali iga kord ikooni vajutamisel või lisaseadme sisestamisel / eemaldamisel.



N.B.: Sumisti on vaikimisi aktiivne.

Sumisti lubamiseks toimige järgmiselt:

- Vajutage  ikooni (B7), et siseneda menüüsse ning seejärel vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „BUZZER“ (sumisti);
- Vajutage  ikooni (B4). Kuvatakse „Kuvatakse „ENABLE?“ (Lubada?).“
- Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4);
- Menüüst väljumiseks vajutage ikooni (B7);

Funktsiooni tühistamiseks:

- Vajutage  ikooni (B7), et siseneda menüüsse ning seejärel vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „BUZZER“ (sumisti);
- Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4); „DISABLED?“ ilmub ekraanile.
- Vajutage kinnitamiseks ikooni (B4);
- Menüüst väljumiseks vajutage ikooni (B7);

Statistika

See kuvab masinaga seotud statistika.

Kuvamiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage  ikooni (B7), et siseneda sätete menüüsse.
2. Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „STATISTICS“ (statistika);
3. Vajutage ikooni (B4).

4. Vajutades  ja  ikoone (B5 ja B6) saate kontrollida:

- mitu tassi kohvi on valmistatud;
- mitu tassi piimajooke on valmistatud;
- mitu korda on katlakivi masinast eemaldatud.
- kasutatud vee liitrite koguarv.

5. Menüüst väljumiseks vajutage kaks korda  ikooni (B7);

Vaikeväärtused (lähtestamine)

See lähtestab menüü sätteid ning programmeeritud kogused tagasi vaikeväärtustele (välja arvatud keele seadistus, mis jääb muutmata).

Vaikeväärtuste lähtestamiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage  ikooni (B7), et siseneda menüüsse;
2. Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „DEFAULT VALUES“ (vaikeväärtused);
3. Vajutage  ikooni (B4); EN
4. Kuvatakse „CONFIRM?“;
5. Kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage  ikooni (B4);

Katlakivieemaldus

Eemaldage katlakivi kui ekraanil vilgub sõnum „DESCALE“.



Oluline!

Katlakivi eemaldajad sisaldavad hapet, mis võib silmi ja nahka ärritada. Äärmiselt oluline on tootja pakendil olevate valmistaja ohutusjuhiste järgimine ja hoiatused juhuks, kui nahk ja silmad puutuvad ainega kokku.



Pange tähele:

Kasutage ainult tootja poolt soovitatud katlakivi eemaldajat. Mitte mingil juhul ei tohiks kasutada sulfaatilisi või äädikhapet sisaldavaid katlakivieemaldeid. Nende kasutamine katkestab garantii. Katlakivi eemaldamise juhiste eiramine katkestab garantii.

1. Lülitage masin sisse.
2. Vajutage  ikooni (B7), et siseneda sätete menüüsse. Vajutage  ja  ikoone (B5 ja B6) kuni kuvatakse „DESCALE“ (katlakivi eemaldus);
3. Vajutage kinnitamiseks  ikooni (B4); „CONFIRM?“ ilmub ekraanile.

4. Enne kinnitamist tühjendage veepaak (A12) täielikult. Valage veega lahjendatud katlakivi eemaldaja (vastavalt pakendil näidatud kogustele) veepaaki ning pange veepaak tagasi seadmesse.



Põletuse oht! Kuuma vett sisaldav vesi
voolab välja läbi kuumaveetoru ja
a. Vältige kontakti veepritsmetega.

5. Pange minimaalselt 1,5L mahutavusega nõu kuuma vee ja kohvi tila alla.
6. Kinnitage  ikooniga (B4). Ekraanile kuvatakse „ADD DESCALER PRESS OK“ (katakivieemaldaja lisamiseks vajutage Ok).
7. Peale kinnitamist ikooni vajutades kuvatakse sõnum „DESCALING IN PROGRESS“ (katlakivieemaldus töö). Katlakivi eemaldamise programm käivitub ja eemaldusvedelik väljutatakse esmalt kohvitilast ja siis kuuma vee tilast. Katlakivieemaldusprogramm teeb automaatselt loputus- ja pauside seeria, et eemaldada masinast katlakivi jäägid. Umbes 30 minuti pärast kuvatakse sõnum „RINSING FILL TANK“ (Loputus. täitke paak)
8. Nüüd on seade valmis puhta veega loputamiseks. Eemaldage veepaak, tühjendage, loputage voolava veega, täitke puhta veega ning paigaldage oma kohale. Ekraanile kuvatakse „RINSING PRESS OK“ (loputamiseks vajutage Ok).
9. Tühjendage lahuse kogumiseks kasutatud mahuti ja asetage see kohvitila alla.
10. Loputamise alustamiseks vajutage  ikooni (B4); Kuum vesi voolab välja läbi kohvitila ja kuvatakse sõnum „RINSING PLEASE WAIT“ (loputamine, palun oodake). Kui loputamine on lõppenud, kuvatakse „RINSING FILL TANK“ (Loputus. täitke paak) Täitke veepaak ja

vajutage  ikooni (B4). Asetage anum kuuma vee tila alla.

11. Kui veepaak on täielikult tühi, kuvatakse „RINSING COMPLETE PRESS OK“ (loputamine lõpetatud, vajutage ok).
12. Vajutage  ikooni (B4). Seade lülitub automaatselt välja. Pidage silmas: Kui katlakivi eemaldus katkestatakse enne selle lõpetamist, tuleb see uuesti algusest käivitada. **SEADME VÄLJALÜLITAMINE**

Iga kord kui seadme sisse lülitate, sooritab see automaatselt eelsoojenduse- ning loputustsükli, mida ei saa katkestada.



Põletuse oht! Loputamise ajal voolab kohvitilast pisut kuuma vett.

Vältige kontakti veepritsmetega.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ON/stand-by nuppu (A7).

Seade sooritab loputustsükli ning lülitub seejärel välja.



Pange tähele: Kui seadet pikemat aega ei kasutata, seadke seadme küljel olev

pealüliti (A23) 0 asendisse.

TEHNILISED ANDMED

Pinge:220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Koguvõimsus: 1350W

Rõhk:15 bars

Veepaagi maht: 1,8 liitrit

Suurus: PxKxS:594x454x412 mm

594x378x412 mm

544x375x412 mm

Kaal: 26 kg

Käesolev toode vastab järgmistele Euroopa

Ühenduse direktiividele: EC Regulatsioon

1275/2008 ooterežijimis.

See seade vastab nõuetele - 1935/2004/CE



Kasutatud materjalid, mis on ettenähtud
toiduga kokkupuuteks (määrus)

KUVATUD SÕNUMID

KUVATUD SÕNUMID	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
FILL TANK (täida veepaak)	Veepaak on tühi või halvasti paigaldatud.	Täitke veepaak ja/või sisestage see õigesti, surudes nii kaugele kui see läheb.
GROUND TOO FINELY ADJUST MILL (vaheldumisi) PRESS OK	Jahvatus on liiga peen ja kohv voolab liiga aeglaselt läbi.	Keerake veski regulaatorit ühe klõpsu võrra päripäeva „7“ suunas.

GROUND TOO FINELY ADJUST MILL (vaheldumisi) PRESS OK (seejärel) FILL TANK	Veepaak on vee tarnimise ajal eemaldatud. Hüdraulikasüsteemis on õhk.	Sisestage veepaak ja vajutage  ikooni (B4). Ekraanile kuvatakse „HOT WATER PRESS OK“ . Vajutage uuesti  ikooni . Seade on nüüd jälle kasutusvalmis.
EMPTY GROUNDS CONTAINER	Kohvipulbri mahuti (A4) on liiga täis või on viimasest kohvi valmistamisest möödunud 3 päeva. (see tagab seadme hügieenilisuse)	Tühjendage ja puhastage jääkide anum ning paigaldage tagasi. Oluline: Kui võtate tilkumisaluse välja, TULEB jääkide anum alati tühjendada, isegi kui see sisaldab vaid pisut kohvipuru. Kui seda ei tehta, siis järgmise kohvi valmistamisel võib jääkide anum täituda oodatust rohkem ja ummistada masina.
INSERT GROUNDS CONTAINER	Peale puhastamist ei ole jääkide nõud tagasi pandud.	Avage hooldusluuk ja paigaldage jääkide anum.
ADD PRE-GROUND COFFEE	Olete valinud eeljahvatatud kohvi funktsiooni, kuid kohvipulbri lehtrisse ei ole kohvipulbrit pandud. Lehter (A21) on ummistunud.	Tõmmake seade välja ning pange eeljahvatatud kohvi lehtrisse. Tühjendate lehter noa abil, nagu on kirjeldatus lõigus „Eeljahvatatud kohvi lehtri puhastamine“.
DESCALE (vaheldumisi) COFFEE STANDARD	Masinast tuleb eemaldada katlakivi.	Katlakivi eemaldamise protseduuri on kirjeldatud lõigus „Katlakivi eemaldamine“ ja see tuleb läbi viia esimesel võimalusel.
LESS COFFEE	Liiga palju kohvi on kasutatud.	Valige pehmem maitse või vähendate eeljahvatatud kohvi kogust, seejärel valmistage uus kohvi.
FILL BEANS CONTAINER	Kohvioad on otsas.	Täitke kohviubade mahuti.
INSERT INFUSER ASSEMBLY	Peale puhastamist ei ole tõmbamisseadet paigaldatud.	Sisestage tõmbamisseade, nagu on kirjeldatus lõigus „Tõmbamisseadme puhastamine“.
CLOSE DOOR	Hooldusluuk on lahti.	Sulgege hooldusluuk.
GENERAL ALARM	Seadme sisemus on väga must.	Puhastage seade hoolikalt, nagu on kirjeldatus lõigus „Puhastamine ja hooldus“. Kui sõnum püsib ka peale puhastamist, pidage nõu hooldusega
WATER CIRCUIT IS EMPTY FILL WATER CIRCUIT vaheldumisi HOT WATER PRESS OK	Veesüsteem on tühi.	Ühendage kuuma vee düüs (A10) ja vajutage  ikoonile (B4) vee tarnimiseks, kuni see voolab normaalselt.

RIKKETUVASTUS

Allpool on loend mõningatest võimalikest häiretest. Kui probleemi kirjelduse järgi lahendada ei õnnestu, pidage nõu klienditeenindusega.

VÕIMALIK PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid ei olnud eelsoojendatud. Tõmbamisseade on maha jahtunud, kuna viimase kohvi valmistamisest on möödunud 2/3 minutit. Seadistatud temperatuur on liiga madal.	Soojendage tasse neid kuuma veega loputades. Enne kohvi valmistamist soojendage tõmbamisseadet, valides menüüst RINSING funktsiooni. Muutke määratud temperatuuri (vt lõik „Kohvi temperatuuri muutmine“).
Kohv ei ole piisavalt kreemjas.	Kohvi jahvatus on liiga jäme. Valet tüüpi kohv.	Keerake veski regulaatorit töötamise ajal ühe klõpsu võrra vastupäeva „1“ suunas (joon. 14). Kasutage espressomasinatele mõeldud kohvisorte.
Kohv väljastatakse liiga aeglaselt või tilkhaaval.	Kohvi jahvatus on liiga peen.	Keerake veski regulaatorit töötamise ajal ühe klõpsu võrra päripäeva „7“ suunas (joon. 14). Jätkake ühe klõpsu haaval kuni tulemus on rahuldav. Kohvi efekt on nähtav ainult peale 2 kohvi valmistamist.
Kohv väljastatakse liiga kiiresti.	Kohvi jahvatus on liiga jäme.	Keerake veski regulaatorit töötamise ajal ühe klõpsu võrra vastupäeva „1“ suunas (joon. 14). Vältige liigset reguleerimisketta keeramist, vastasel juhul kui valite kaks tassi, võib kohvi väljutamine toimuda tilkhaaval.. Kohvi efekt on nähtav ainult peale 2 kohvi valmistamist.
Kohv ei tule ühest tilast.	Tilad on ummistunud.	Puhastage tilad hambatikuga (joon. 27).
Kohv ei tule tilast, vaid hooldusluugi ümbert (A2).	Tilade avad on kuiva kohvitolmuga ummistunud. Hooldusluugi sees olev kohvijuht (A3) on blokeeritud.	Vajadusel eemaldage kogunenud kohvijäägid hambatikuga, käsnaga või jäikade harjastega köögiharjaga (joon. 27-29). Puhastage kohvijuht (A3) põhjalikult, eriti hingede lähedalt.
Kohvi asemel tuleb tilast vett.	Eeljahvatatud kohvi lehter (A21) võib olla ummistunud.	Puhastage lehter (A21) puust või plastikust origiga, puhastage seadme sisemus.
Piimatilast (C5) ei tule piima.	Sisselasketoru ei ole see sisestatud või on sisestatud ebakorrektelt.	Sisestage sisselasketoru (C4) kummist seibi piimanõu kaanel (joo. 24).
Piim ei ole hästi vahustatud.	Piimanõu kaas on must. Vahu regulaator ei ole õiges asendis.	Puhastage piimanõu kaas, nagu on kirjeldatus lõigus „Piimanõu puhastamine“. Järgige juhiseid peatükis “Cappuccino valmistamine”.
Piim sisaldab tilast väljudes mulle või pritsmeid.	Piim ei ole piisavalt külm. või ei ole pool-kooritud.	Kõige parem oleks kasutada kooritud või pool-kooritud piima külmikutemperatuuril (u 5°C). Kui tulemus ei rahulda, proovige teise tootja piima.

	Vahu regulaator ei ole õigesti reguleeritud. Piimanõu kaas on must.	Liigutage vahu regulaatorit kergelt „CAFFE LATTE“ suunas (vt lõiku „Cappucino valmistamine“). Puhastage piimanõu kaas, nagu on kirjeldatus lõigus „Piimanõu puhastamine“.
--	---	---