

Istruzioni per l'uso e l'installazione

IT

Use and installing instructions

EN

Bedienungs und Wartungsanleitung

DE

Instructions pour l'utilisation et l'installation

FR

Instrucciones de uso y instalación

ES

Gebruiks en onderhoudsaanwijzingen

NL

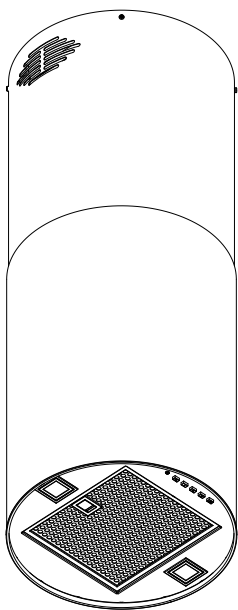


Fig.1

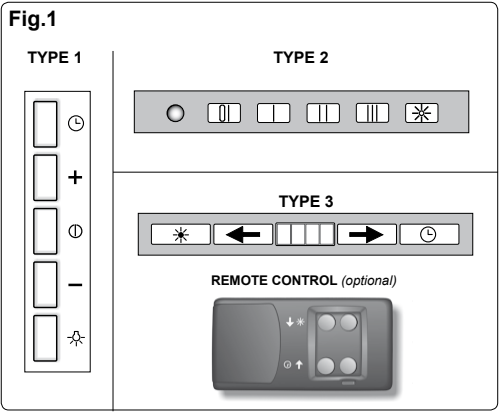


Fig.2

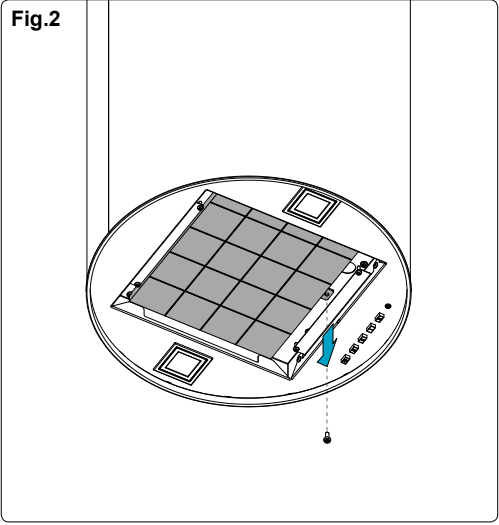


Fig.3









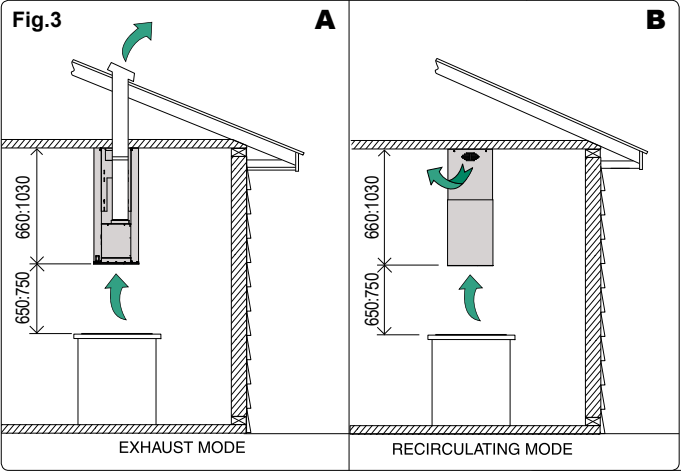


Fig.4

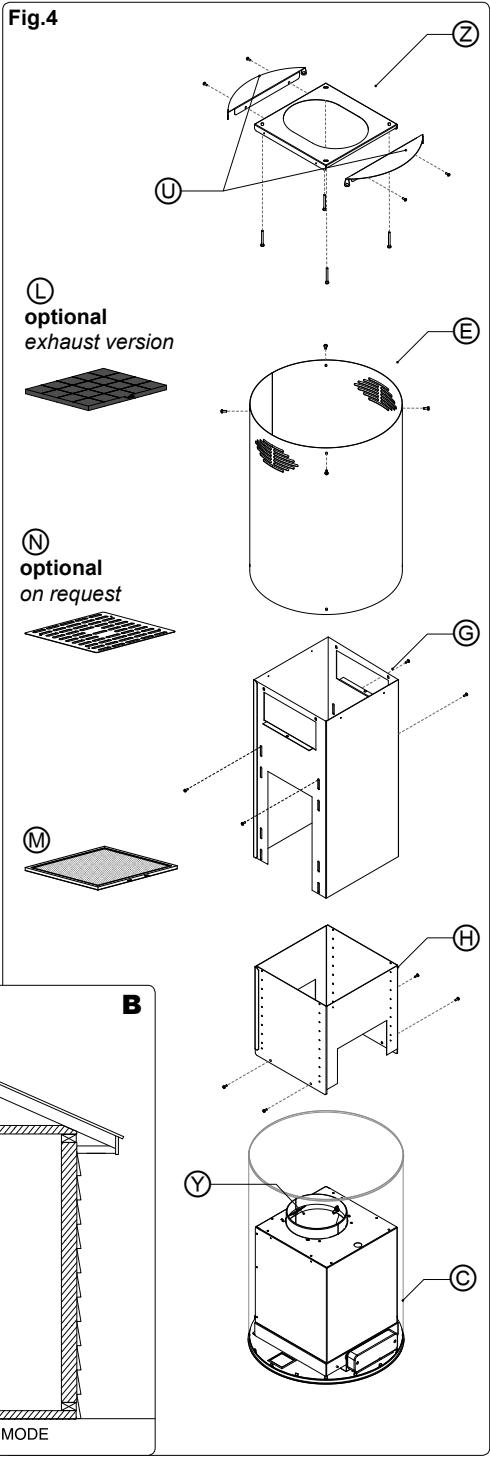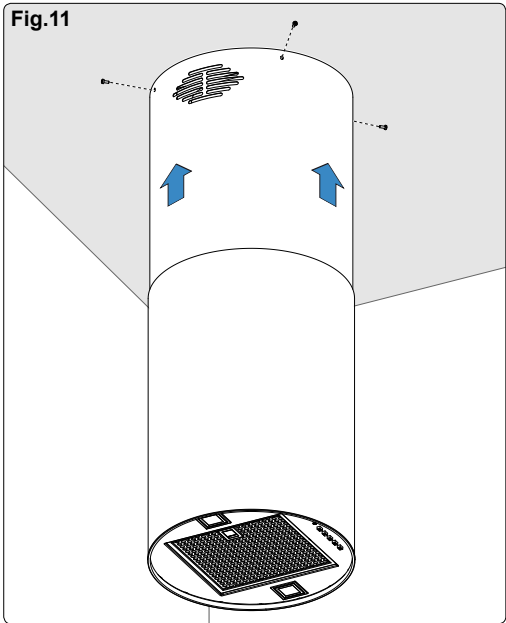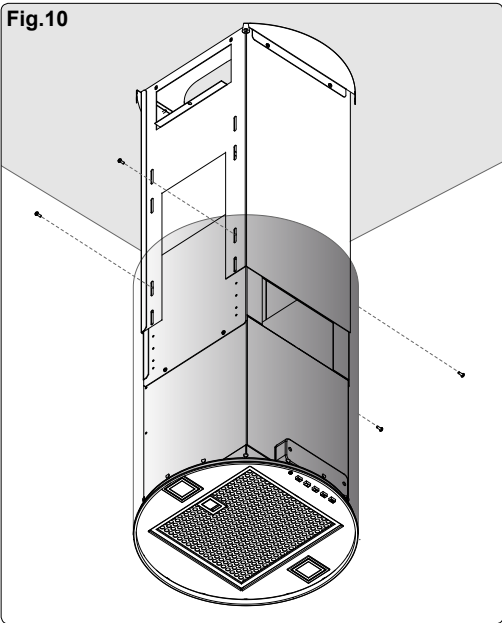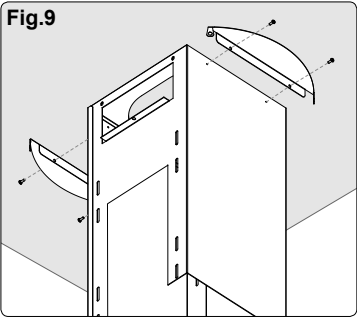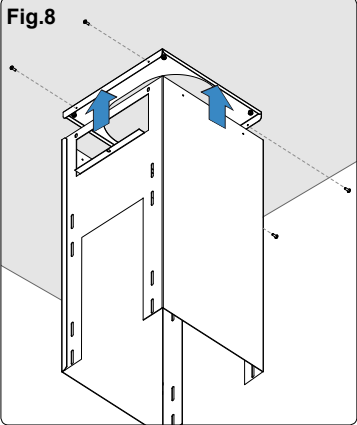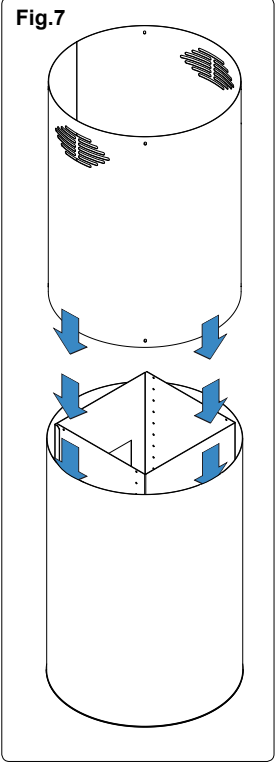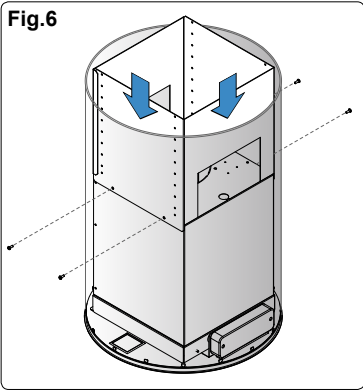

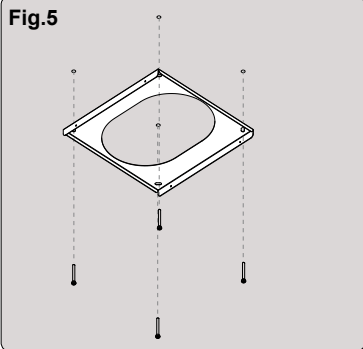

GENERALITÀ

Leggere attentamente il contenuto del presente libretto in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare il libretto per ogni ulteriore consultazione.

ISTRUZIONI D'USO

QUADRO COMANDI (Fig. 1)

TIPO 1

- ☼ - Luce ON/OFF
- ⊖ - Riduce la velocità di aspirazione (da 4 a 1).
- ⓪ - ON/OFF. Accende la cappa in prima velocità 1. Spegne la cappa a qualsiasi velocità.
- ⊕ - Aumenta la velocità di aspirazione (da 1 a 4)
- ⌚ - TIMER - Attiva la funzione timer che spegne automaticamente la cappa dopo 15 minuti. Quando la velocità di aspirazione è impostata su 4 il timer si attiva automaticamente. La velocità di aspirazione verrà automaticamente impostata su 3 dopo 15 minuti

TIPO 2

- - Spia luminosa aspirazione
- - Spegnimento aspirazione
- I - Prima velocità di aspirazione (minima)
- II - Seconda velocità di aspirazione (media)
- III - Terza velocità di aspirazione (massima)
- ☼ - Luce ON/OFF

TIPO 3

- ☼ - Luce ON/OFF
- ⬅ - Accensione in 4° velocità (massima). Riduzione velocità dalla 4° alla 1° velocità, poi lo spegnimento.
- - Display - mostra la velocità impostata (da 1 a 4)
- ➡ - Accensione aspirazione in 1° velocità (minima). Aumento aspirazione dalla 1° alla 4° velocità, poi lo spegnimento.
- ⌚ - Timer - Attivazione del timer di autospegnimento (10 minuti).

Telecomando (opzionale) (Fig. 1-TIPO 3)

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Non fare cucine alla fiamma sotto la cappa.
- Nel caso in cui nella stanza vengano utilizzati simultaneamente sia la cappa che altri apparecchi non alimentati da energia elettrica, bisogna provvedere ad areare il locale.
- Evitare fornelli accesi liberi (non utilizzati).
- Controllare costantemente i cibi fritti per evitare che l'olio surriscaldato prenda fuoco.
- Non toccare le lampade dopo un uso protratto dell'apparecchio.

- Non cercare di controllare i filtri con la cappa in funzione.
- Limitare l'uso della cappa a ciò che è stata progettata: abbattere gli odori di cucina. Non utilizzarla per altri impieghi.
- Si consiglia di mettere in funzione la cappa poco prima di procedere a qualsiasi operazione di cottura e di lasciarla in funzione dopo la cottura per almeno 10 minuti e comunque fino a quando ogni odore non sia scomparso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Il buon funzionamento della cappa è condizionato dall'assiduità con cui sono effettuate le operazioni di manutenzione, in modo particolare, del filtro antigrasso, e del filtro al carbone attivo.
- Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia scollegare l'apparecchio dal collegamento elettrico sfilando la spina o agendo sull'interruttore generale.
- Pulire frequentemente tutti i depositi sul ventilatore e sulle altre superfici, usando un panno inumidito con alcool denaturato o detersivi liquidi neutri non abrasivi.

FILTRI ANTIGRASSO METALLICI (Fig. 4M)

I **filtri antigrasso** hanno il compito di trattenere le particelle grasse in sospensione nell'aria, pertanto sono soggetti ad intasarsi in tempi variabili relativamente all'uso dell'apparecchio.

In ogni caso, per prevenire il pericolo di eventuali incendi, al massimo dopo 2 mesi è necessario pulire i filtri eseguendo le seguenti operazioni:

- Togliere i filtri dalla cappa e lavarli con una soluzione di acqua e detergente liquido neutro, lasciando rinvenire lo sporco.
- Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida e lasciare asciugare.

I filtri possono essere lavati anche in lavastoviglie. Dopo alcuni lavaggi si possono verificare delle alterazioni del colore. Questo non dà diritto a reclamo per l'eventuale sostituzione dei pannelli.

FILTRI AL CARBONE ATTIVO (Fig. 4L)

I **filtri al carbone attivo** servono per depurare l'aria che verrà rimessa nell'ambiente.

La saturazione del carbone attivo dipende dall'uso più o meno prolungato dell'apparecchio, dal tipo di cucina e dalla regolarità con cui viene effettuata la pulizia del filtro antigrasso.

I filtri non sono lavabili o rigenerabili e devono essere sostituiti ogni quattro mesi al massimo.

Per il estrarre il filtro carbone è necessario:

- smontare i filtri antigrasso metallici (Fig. 4M).
- se presente, estrarre il pannello **'easy-clean'** (Fig. 4N) svitando le 4 viti.
- estrarre il filtro carbone svitando la relativa vite (Fig. 2)

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'apparecchio può essere utilizzato in 2 modalità:

- **ASPIRANTE (Fig.3A):** l'aria aspirata viene purificata attraverso i filtri antigrasso metallici e convogliata all'esterno attraverso un tubo tramite l'apposita condotta esterna dell'abitazione.
- **FILTRANTE (Fig.3B):** l'aria aspirata viene purificata attraverso i filtri antigrasso e un filtro a carbone attivo (venduto separatamente), l'aria viene infine rimessa nell'ambiente interno attraverso le aole del raccordo superiore.

A causa delle complessità dell'apparecchio si consiglia che l'installazione venga effettuata da personale specializzato, rispettando tutte le normative vigenti ed in particolare quelle relative allo scarico dell'aria da evacuare e al collegamento elettrico. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni dovuti ad una installazione non corretta o non conforme alle regole dell'arte.

IMPORTANTE

- L'apparecchio deve essere installato ad un'altezza minima di 650 mm dai fornelli elettrici, o 750 mm dai fornelli a gas o misti (Fig.3).
- Se dovesse essere usato un tubo di connessione composto di due o più parti, la parte superiore deve essere all'esterno di quella inferiore.
- Non collegare lo scarico della cappa ad un condotto in cui circoli aria calda o utilizzato per evacuare fumi degli apparecchi alimentati da un'energia diversa da quella elettrica.
- Nel caso in cui nella stanza vengano utilizzati sia la cappa che apparecchi non azionati da energia elettrica si deve provvedere a creare una areazione sufficiente dell'ambiente.
- Per i vari montaggi utilizzare viti e tasselli ad espansione idonei al tipo di muro (es. cemento armato, cartongesso, ecc). Nel caso in cui le viti e i tasselli siano forniti in dotazione con il prodotto accertarsi che siano idonei per il tipo di parete in cui deve essere fissata la cappa.

COMPONENTI > vedi Fig.4

INSTALLAZIONE MODALITÀ ASPIRANTE

- Praticare i fori per il fissaggio della staffa **Z** al soffitto in corrispondenza del centro del vostro piano di cottura. Bloccare la staffa **Z** al soffitto utilizzando 4 viti (Fig.5).
- Fissare la struttura telescopica inferiore **H** al corpo della cappa **C** con 4 viti (Fig.6).
- Infilare il raccordo superiore **E** all'interno del corpo della cappa **C** (Fig.7).
- Fissare la struttura telescopica superiore **G** alla staffa **Z** con 4 viti (Fig.8).
- Fissare le 2 staffe laterali **U** alla struttura telescopica superiore **G** con 2 viti su entrambe i lati (Fig.9).

• eseguire solo per versione aspirante

Collegare, mediante un tubo di raccordo, la flangia di Ø150 mm (Fig.4Y) al foro di scarico.

Nel caso in cui l'appartamento sia dotato di una condotta esterna per l'aria di Ø120 mm applicare un raccordo di riduzione.

- Fissare la struttura telescopica superiore **G** a quella inferiore **H** con 4 viti (Fig.10). Regolare l'altezza in maniera tale che la parte inferiore della cappa si trovi ad una distanza non inferiore a 650 mm dal piano di cottura (Fig.3).
- Far scorrere il raccordo superiore **E** verso l'alto e bloccarlo con 4 viti sui fori delle staffe **U** (Fig.11).

INSTALLAZIONE MODALITÀ FILTRANTE

Per trasformare la cappa da versione aspirante a versione filtrante, è necessario richiedere al vostro rivenditore il **kit filtrante** e seguire le istruzioni di montaggio allegate al kit.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Verificare che la tensione di rete sia adeguata a quella richiesta per l'alimentazione della cappa come indicato sulla targhetta applicata all'interno dell'apparecchio.

L'apparecchio è costruito in classe II, perciò nessun cavo deve essere collegato alla presa di terra. L'allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito come segue:

MARRONE= L linea **BLU= N** neutro

Se non prevista, montare sul cavo una spina normalizzata per il carico indicato nella etichetta caratteristiche.

Se provvista di spina, la cappa deve essere installata in modo tale che la spina sia accessibile. Nel caso di collegamento diretto alla rete elettrica è necessario interporre tra l'apparecchio e la rete un interruttore omnipolare con apertura minima tra i contatti 3 mm, dimensionato al carico e rispondente alle norme vigenti.

CONTROLLO FUNZIONALE

Verificare l'accensione del motore a tutte le velocità e l'illuminazione.

DISMISSIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI



La direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. Per ulteriori informazioni, sulla corretta dismissione degli elettrodomestici, i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai rivenditori.

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI PROVOCATI DALLA INOSSERVANZA DELLE SUDETTE AVVERTENZE. LA GARANZIA NON È VALIDA NEL CASO DI DANNI DERIVANTI DALLA INOSSERVANZA DELLE SUDETTE AVVERTENZE.

GENERAL INSTRUCTIONS

Carefully read the following important information regarding installation safety and maintenance. Keep this information booklet accessible for further consultations.

USE INSTRUCTIONS

CONTROL PANEL (Fig.1)

TYPE 1

- ✱ - Light ON/OFF
- ⊖ - Reduce fan speed (4 to 1)
- ⓪ - ON/OFF.
 - Switch on the cooker hood at speed **1**.
 - Switch off the cooker hood at any speed.
- ⊕ - Increase fan speed (1 to 4)
- ⌚ - TIMER - Activate the timer function.
 - The timer will automatically switch off the fan after 15 minutes.

When the fan speed is set to **4** the timer activates automatically. After 15 minutes of activity the fan will automatically switch to speed **3**.

TYPE 2

- ⊙ - Pilot light
- - Fan-off
- I - First speed (minimum)
- II - Second speed (medium)
- III - Third speed (maximum)
- ✱ - Light ON/OFF

TYPE 3

- ✱ - Light ON/OFF
- ⬅ - Switch on at 4th speed (maximum)
 - Speed reduction from 4th to 1st speed then switch-off
- - Display - shows the set speed (from 1 to 4)
- ➡ - Switch on at 1st speed (minimum). Intake increase from 1st to 4th speed, then switch-off.
- ⌚ - Timer - Activation of the auto switch-off timer (10 minutes).

Remote Control (Fig.1 TYPE 3) optional

SAFETY INSTRUCTIONS

In certain circumstances electrical appliances may be a danger hazard.

- The hood has been designed to remove the kitchen smells; any other additional use shall be regarded as non-intended.
- Aerate the room if other appliances that are not supplied by electrical power are being used while the hood is on.
- Do not leave the cooker on if it is not being used.
- Do not flambé food directly under the cooker hood to prevent the grease filter catching fire due to flames.

- Constantly check food frying to avoid that the overheated oil may become a fire hazard.
- Do not check the status of the filters while the cooker hood is operating.
- Do not touch the light bulbs after appliance use.

USE AND MAINTENANCE

It is recommended to switch on the appliance before cooking. It is also recommended to leave the appliance in operation for 10 minutes after cooking is terminated in order to completely eliminate cooking vapours and odours.

The proper function of the cooker hood is conditioned by the regularity of the maintenance operations, in particular, the active carbon filter. Clean the fan and other surfaces of the cooker hood regularly using a cloth moistened with denatured alcohol or non abrasive liquid detergent.

WARNING: unplug the appliance or switch off the circuit breaker before carrying out maintenance operations.

METAL ANTI-GREASE FILTERS (Fig.4M)

The metal anti-grease filters capture the grease particles of the vapours that develop during cooking, therefore they are subject to clogging according to the frequency of the use of the appliance.

In order to prevent fire hazard, it is recommendable to clean the filter every 2 months by carrying out the following instructions:

- Remove the filters from the cooker hood and wash them in a solution of water and neutral liquid detergent, leaving to soak.
 - Rinse thoroughly with warm water and leave to dry. The filters may also be washed in a dishwasher.
- The aluminium panels may alter in colour after several washes. This is not cause for customer complaint nor replacement of panels.

ACTIVATED CARBON FILTERS (Fig.4L)

The activated carbon filters purify the kitchen vapours, the air is then conveyed back into the kitchen.

The saturation of the active carbon filter depends on the frequency of use of the appliance, by the type of cooking and the regularity of cleaning the anti-grease filters.

The filters are not washable nor re-useable and must be replaced at maximum every four months.

To assemble the carbon filter it is necessary to:

- remove the metal anti-grease filters (Fig.4M)
- if present, extract the 'easy-clean' panel (Fig.4N) by unscrewing the 4 screws.
- remove the carbon filter unscrewing the screw (Fig.2)

INSTALLING INSTRUCTIONS

This hood has been arranged to be installed above a cooktop. It can be used in 2 ways:

- **EXHAUST MODE (Fig.3A):** the kitchen vapours are purified by the metal anti-grease filters and carried outside through a ducting system.
- **RECIRCULATING MODE (Fig.3B):** the kitchen vapours are purified by the metal anti-grease filters and an activated carbon filter (sold separately), then conveyed back into the kitchen through the eyelets impressed on the upper chimney.

We suggest to have installation carried out by qualified personnel, in compliance with all the current regulations and in particular with the ones concerning air exhaust and electrical connection. The manufacturer cannot be held liable for damages caused by improper installation or if it has not been carried out according to the state-of-the-art.

IMPORTANT

- The appliance must be installed at a minimum height of 650 mm from an electric cooker stove, or 750 mm from gas or combined cooker stoves (Fig.3).
- If a connection tube composed of two parts is used, the upper part must be placed outside the lower part.
- Do not connect the cooker hood exhaust to the same conductor used to circulate hot air or for evacuating fumes from other appliances generated by other than an electrical source.
- Take care when the cooker hood is operating simultaneously with an open fireplace or burner that depend on the air in the environment and are supplied by other than electrical energy, as the cooker hood removes the air from the environment which a burner or fireplace need for combustion.
- Provide adequate ventilation in the environment for a safe operation of the cooker hood.
- Follow the local laws applicable for external air evacuation.
- Use screws and screw anchors suitable for wall (e.g. reinforced cement, plasterboard) for the mounting of the cooker hood. Where screws and screw anchors are supplied ensure that they are suitable for the type of wall where the cooker hood is to be mounted.

COMPONENTS > see Fig.4

EXHAUST MODE INSTALLATION

- Drill the holes **A-B-C** for wall-fixing according to indications quoted in (Fig.3). Make the holes that correspond with the centre of the hob and so that the lower part of the hood, which is to be assembled afterwards, is arranged at least 650 mm from the cook top (Fig.9).
- Affix the bracket **Z** (Fig.5) to the wall via the drill holes **C**.

- Thread the upper chimney **E** to the inside of the cooker hood body (Fig.6).
- Hang the cooker hood on the wall using the drill holes **A** (Fig.7).
- Fasten the cooker hood using the fastening drill holes **B**.
- **carry out for exhaust mode only**
Connect the flange of Ø150 mm (Fig.4Y) to the discharge opening with a connecting tube. If the apartment is equipped with an external Ø120 mm air duct, apply the an appropriate reduction fitting.
- Slide the upper chimney **E** towards the top, locking it in with the appropriate screws in the drill holes of the bracket **Z** previously affixed to the wall (Fig.9).

RECIRCULATING MODE INSTALLATION

In order to transform your cooker hood from the exhaust version to the recirculating version, ask your local retailer for the **recirculating kit** and then carry out the enclosed installing instructions.

ELECTRICAL CONNECTION

The appliance has been manufactured as a class II, therefore no earth cable is necessary. The connection to the mains is carried out as follows:

BROWN = L line

BLUE = N neutral

If not provided, connect a plug for the electrical load indicated on the description label. Where a plug is provided, the cooker hood must be installed in order that the plug is easily accessible. An omnipolar switch with a minimum aperture of 3 mm between contacts, in line with the electrical load and local standards, must be placed between the appliance and the network in the case of direct connection to the electrical network.

OPERATING CHECKS

Check lights and motor start-up on all speeds.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed-out dustbin symbol on the product reminds you of your obligation regarding separated waste collection. Consumers should contact their local public service or their local dealer for more information on the correct disposal of exhausted household appliances.

THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY FOR EVENTUAL DAMAGES CAUSED BY BREAKING THE ABOVE WARNINGS. THE WARRANTY IS NOT VALID IN THE CASE OF DAMAGE CAUSED BY FAILURE TO COMPLY WITH THE ABOVE WARNINGS.

ALLGEMEINES

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch, da sie wichtige Sicherheitshinweise hinsichtlich der Installation, dem Gebrauch und der Wartung des Gerätes enthält. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für mögliche zukünftige Fragen oder Probleme bitte auf.

BEDIENUNG UND WARTUNG

STEUERPULT (Abb.1)

TYP 1

- ✱ - LICHT EIN/AUS
- ⊖ - Verringert die Ansauggeschwindigkeit (von 4 auf 1)
- ⓪ - ON/OFF Schaltet die Abzugshaube in Stufe ein. Schaltet sie aus, egal in welcher Stufe.
- ⊕ - Erhöht die Ansauggeschwindigkeit (von 1 auf 4)
- ⓪ - TIMER - Aktiviert die Timer-Funktion, die die Abzugshaube automatisch nach 15 Minuten abschaltet. Ist die Ansauggeschwindigkeit auf Stufe 4 eingestellt, wird der Timer automatisch aktiviert. Die Ansauggeschwindigkeit wird nach 15 Minuten automatisch auf Stufe 3 zurückgeschaltet.

TYP 2

- - Kontrolleuchte Absaugung
- - Ausschaltung Absaugung
- I - Erste Absauggeschwindigkeit (minimale)
- II - Zweite Absauggeschwindigkeit (mittlere)
- III - Dritte Absauggeschwindigkeit (maximale)
- ✱ - Licht EIN/AUS

TYP 3

- ✱ - Licht EIN/AUS
- ← - Einschaltung in 4. Geschwindigkeit (maximale). Geschwindigkeitsreduzierung von der 4. zur 1. Geschwindigkeit, danach Ausschaltung.
- - Display - Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit (von 1 bis 4)
- - Einschaltung Absaugung in 1. Geschwindigkeit (minimale). Erhöhung der Absaugung von der 1. zur 4. Geschwindigkeit, danach Ausschaltung.
- ⓪ - Timer - Aktivierung des Timers zur Ausschaltung (0 Minuten).

Fernbedienung als Sonderausstattung (Abb.1-TYP 3).

VORSICHT!

Elektrogeräte können unter gewissen Umständen gefährlich sein!

- Kontrollieren Sie niemals die Filter, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist.
- Fassen Sie die Lämpchen nach längerem Betrieb der Dunstabzugshaube nicht an.
- Es ist verboten, unter der Dunstabzugshaube Speisen zu flambieren.
- Offenes Feuer ist unbedingt zu vermeiden, da dieses

die Filter beschädigen und einen Brand verursachen kann.

- Kontrollieren Sie beim Frittieren die Speisen ständig, um eine Entzündung des Öls zu vermeiden.
- Vor jeglichen Wartungsarbeiten unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose entfernen.

BEDIENUNG

Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube vor eventueller Zubereitung der Speisen einzuschalten.

Es wird weiterhin empfohlen, das Gerät nach Beendigung des Kochvorganges noch 10 Minuten weiterlaufen zu lassen, um die vollständige Entlüftung der Kochdämpfe zu gewährleisten.

Das einwandfreie Funktionieren der Dunstabzugshaube hängt entscheidend von der Sorgfalt ab, mit der die Wartungsarbeiten durchgeführt werden, insbesondere die des Fettfilters und die des Aktivkohlefilters.

FETTFILTER AUS METALL (Abb.4M)

Die Fettfilter haben die Aufgabe, die Fettpartikel in der Luft zu binden; die Sättigung der Filter hängt daher von der Häufigkeit ab, mit der die Dunstabzugshaube betrieben wird.

Um eine mögliche Brandgefahr zu verhindern, muss der Filter auf jeden Fall spätestens alle zwei Monate wie folgt gereinigt werden:

- Entnehmen Sie die Filter aus der Dunstabzugshaube und waschen Sie sie mit einem Gemisch aus Wasser und flüssigem Neutralreiniger.
- Wenn notwendig, lassen Sie die Verschmutzungen kurz einweichen.
- Gründlich mit lauwarmem Wasser abspülen und abtrocknen lassen. Sie können die Filter auch in der Geschirrspülmaschine reinigen.

Nach mehrmaligem Waschen der Aluminiumfilter können Farbveränderungen auftreten.

Daraus resultiert jedoch kein Anspruch auf einen kostenlosen Ersatz dieser Teile des Geräts.

AKTIVKOHLEFILTER (Abb.4L)

(für Umluftversion) einzeln verkäuflich

Die Aktivkohlefilter dienen dazu, die Luft zu reinigen, die wieder in den Raum zurückgeführt wird. Diese Filter sind weder waschbar noch wieder verwertbar und müssen spätestens alle vier Monate ausgewechselt werden.

Die Sättigung der Aktivkohle ist von der mehr oder weniger langen Benutzung der Küchenhaube abhängig, sowie von der Art der zubereiteten Speisen und von der Regelmäßigkeit, mit welcher die Fettfilter gereinigt werden.

Zur Montage des Kohlefilters ist Folgendes erforderlich:

- Die metallenen Fettfilter abmontieren (Abb.4M).
- Die „Easy-clean“- Platte herausnehmen, wenn Ihre Version der Haube sie enthält (Abb.4N), indem man die Schrauben löst.
- Kohlefilter bei der entsprechenden Schraube (Abb.2) eindrehen bis zum Anschlag.

INSTALLATION

Das Gerät wurde als Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb (die angesaugte Luft wird nach außen abgeleitet) oder als Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb (die Luft wird in den Raum zurückgeleitet) entwickelt.

ABLUFTBETRIEB (Fig.3A): Die abgesaugte Luft wird mithilfe der metallenen Fettfilter gereinigt und durch ein Rohr nach außen geleitet.

UMLUFTBETRIEB (Fig.3B): Die abgesaugte Luft wird mithilfe der Fettfilter und eines Aktivkohlefilters (separat verkauft) gereinigt und wieder in den Innenraum geleitet. Um die Haube in Umluft Version zu brauchen, müssen Sie bei Ihrem Lieferanten das Umluft Set kaufen und die sich darin befindenden Anleitungen der Montage befolgen.

Auf Grund der Komplexität des Gerätes wird empfohlen, die Installation durch Fachpersonal unter Einhaltung der gültigen Bestimmungen sowie im Besonderen der in Bezug auf die Ableitung der abzuführenden Luft vornehmen zu lassen und den elektrischen Anschluss.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung bei einer falschen oder nicht fachgerechten Installation ab.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät muss in einem Mindestabstand von 650 mm über einem Elektroherd und 750 mm über einem Gas- oder kombinierten Herd installiert werden (Abb.3). Falls ein Verbindungsrohr verwendet wird, das aus zwei oder mehreren Teilen zusammengesetzt ist, muss der obere Teil über den unteren gestülpt werden. Auf keinen Fall darf das Abluftrohr der Dunstabzugshaube an ein Rohr angeschlossen werden, in dem warme Luft zirkuliert oder das zur Entlüftung von Geräten verwendet wird, die an eine andere Energiequelle als an Strom angeschlossen sind. Vorsicht ist geboten, wenn gleichzeitig eine Dunstabzugshaube und ein raumluftabhängiger Boiler oder ein offenes Feuer in Betrieb sind, die von einer anderen Energiequelle als Strom versorgt werden, da die Dunstabzugshaube die Raumluft absaugt, die auch der Boiler oder das Feuer zur Verbrennung benötigen.

Um einen sicheren Betrieb der Dunstabzugshaube zu gewährleisten, ist daher immer auf eine ausreichende Belüftung des Raumes zu achten. Bei der Ableitung der Luft nach außen müssen die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften beachtet werden.

BESTANDTEILDARSTELLUNG > siehe Abb.4

ABLUF VERSION INSTALLATION

- Löcher für die Befestigung des Bügels Z an der Decke über der Mitte Ihrer Kochstelle bohren. Den Bügel Z mit 4 Schrauben (Abb. 5) an der Decke befestigen.
- Die untere Teleskopkonstruktion H mit 4 Schrauben am Gehäuse der Abzugshaube C befestigen (Abb.6).
- Den oberen Anschluss E durch das Gehäuse der Abzugshaube C ziehen (Abb.7).
- Die obere Teleskopkonstruktion G mit 4 Schrauben am Bügel Z befestigen (Abb.8).

- Die beiden seitlichen Bügel U mit zwei Schrauben auf beiden Seiten an der oberen Teleskopkonstruktion G befestigen (Abb.9).

Nur bei der Abluftversion

Durch ein Verbindungsrohr den Flansch Ø150 mm (Abb.4Y) an die Abzugsöffnung anschließen. Falls die Wohnung über eine Außenleitung für die Luft mit Ø120 mm verfügt, einen Reduzieranschluss verwenden.

- Die obere Teleskopkonstruktion G mit 4 Schrauben an der unteren Teleskopkonstruktion H befestigen (Abb.10). Die Höhe so einstellen, dass der untere Teil der Abzugshaube sich in einem Abstand von mindestens 650 mm zur Kochstelle befindet (Abb.3).
- Den oberen Anschluss E nach oben ziehen und mit 4 Schrauben auf den Löchern der Bügel U befestigen (Abb.11).

UMLUFT VERSION INSTALLATION

Um die Abzugshaube von Ansaugausführung in filtrierende Ausführung umzuwandeln, fordern Sie bei ihrem Händler das **Filtrier-Kit** an und folgen Sie den Montageanleitungen.

ELEKTROANSCHLUSS

Die Dunstabzugshaube gehört zur Geräteklasse II, daher müssen keine Leitungen geerdet werden. Der Anschluss an das Stromnetz ist folgendermassen durchzuführen.

BRAUN = L Leitung **BLAU** = Neutrale Linie

Falls nicht vorhanden, muss ein Normstecker mit den auf dem Typenschild angegebenen Werten an das Kabel angeschlossen werden. Wenn die Dunstabzugshaube mit einem Netzstecker ausgestattet ist, muss sie so installiert werden, dass der Stecker gut zugänglich ist.

Beim Direktanschluss an das Stromnetz muss zwischen Gerät und Stromnetz ein der Netzlast und den geltenden Vorschriften entsprechender Mehrpolstecker mit einer Mindestöffnung von 3 mm zwischen den Kontakten installiert werden.

FUNKTIONSKONTROLLE

Überprüfen Sie das Einschalten des Motors bei den 4 Geschwindigkeiten sowie die Beleuchtung.

ENTSORGUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN



Gemäß der Europäischen Richtlinie 00/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen. Endverbraucher können sich an Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.

FÜR SCHÄDEN, DIE AUF DIE NICHTBEACHTUNG DER OBEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND, WIRD KEINERLEI VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN UND DIE GARANTIE ERLISCHT SOFORT.

GÉNÉRALITÉS

Lire attentivement le contenu du mode d'emploi puisqu'il fournit des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'emploi et d'entretien. Le conserver pour d'ultérieures consultations.

TABLEAU DE COMMANDES (Fig.1)

TYPE 1

- ☼ - Lumière ON/OFF
- ⊖ - Diminue la vitesse d'aspiration (de 4 à 1)
- ① - ON/OFF. Allume la hotte en première vitesse 1. Eteint la hotte à n'importe quelle vitesse.
- ⊕ - Augmente la vitesse d'aspiration (de 1 à 4)
- ⌚ - TIMER - Active la fonction timer qui éteint automatiquement la hotte après 15 minutes. Quand la vitesse d'aspiration est réglée sur 4, le timer se met en marche automatiquement. La vitesse d'aspiration sera automatiquement réglée sur 3 après 15 minutes.

TYPE 2

- - Voyant de l'aspiration
- - Extinction de l'aspiration
- I - Première vitesse d'aspiration (minimale)
- II - Seconde vitesse d'aspiration (moyenne)
- III - Troisième vitesse d'aspiration (maximale)
- ☼ - Éclairage ON / OFF

TYPE 3

- * - Éclairage ON / OFF
- ← - Allumage en 4e vitesse (maximale). Réduction de la vitesse de la 4e à la 1e vitesse, puis extinction.
- - Écran - affiche la vitesse programmée (de 1 à 4).
- - Allumage de l'aspiration en 1e vitesse (minimale). Augmentation de l'aspiration de la 1e à la 4e vitesse, puis extinction.
- ⌚ - Minuterie - Mise en service de la minuterie d'auto-extinction (10 minutes).

Télécommande optionnelle (Fig.1 - TYPE 3)

CONSEILS POUR LA SÉCURITÉ

- Dans des circonstances déterminées les électroménagers peuvent être dangereux.
- Ne pas contrôler les filtres pendant que la hotte est en fonctionnement.
- Ne pas toucher les lampes après un emploi prolongé de l'appareil.
- Il est interdit de cuire les aliments à la flamme sous la hotte.
- Éviter la flamme libre, parce qu'elle est nuisible pour les filtres et dangereuse pour les incendies.
- Contrôler constamment les aliments frits pour éviter que l'huile surchauffée prenne feu.
- Avant d'effectuer n'importe quel entretien déconnecter la hotte durs eau électrique.

EMPLOI ET ENTRETIEN

Avant d'effectuer n'importe quelle opération de manutention brancher l'appareil de la liaison électrique en enlevant la prise ou en agissant sur l'interrupteur général.

- Le bon fonctionnement de la hotte est lié à la fréquence des opérations d'entretien, et plus particulièrement à l'entretien du filtre anti-graisse et du filtre au charbon actif.
- Utiliser seulement et exclusivement un chiffon humide et du déterfif liquide neutre.
- Éviter les chiffons et les éponges mouillés, les jets d'eau, les diluants, les solvants, l'alcool et les substances abrasives.

FILTRES ANTIGRAISSE METALLIQUES (Fig.4M)

Les filtres anti graisse métalliques ont pour rôle de retenir les particules grasses en suspension dans l'air. Ils peuvent donc se boucher plus ou moins rapidement selon l'usage de la hotte.

Dans tous les cas, pour prévenir un éventuel risque d'incendie, il est nécessaire de nettoyer au moins tous les deux mois le filtre en suivant les indications suivantes:

- Retirer les filtres de la hotte et les laver avec de l'eau et un détergent liquide neutre, laisser la saleté se décoller.
- Rincer abondamment à l'eau tiède et laisser sécher. Les filtres peuvent également être lavés dans le lave vaisselle. Après plusieurs lavages des panneaux en aluminium, on peut constater un changement de leur couleur. Ceci n'ouvre pas droit à réclamation afin d'obtenir un éventuel changement des panneaux.

FILTRES AU CHARBON ACTIF (Fig.4L)

(seulement pour le mode filtrante) Vendu séparément

Les **filtres au charbon actif** servent à filtrer l'air qui sera rejeté dans la pièce.

Les filtres ne sont ni lavables ni régénérables et doivent être changés tous les trois mois au maximum.

La saturation du charbon actif dépend de l'utilisation plus ou moins prolongée de l'appareil, du type de cuisine effectué et de la régularité avec laquelle est effectué le nettoyage du filtre anti graisse.

Pour le démontage du filtre à charbon il faut:

- démonter les filtres anti-graisse métalliques (Fig.4M)
- si disponible, extraire le panneau 'easy-clean' (Fig.4N) en dévissant les 4 vis.
- Retirer le filtre au charbon en desserrant la vis correspondante (Fig.2).

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Cette hotte est conçue pour être installée au-dessus d'un plan de cuisson. L'appareil peut être utilisé en deux modes:

ÉVACUATION EXTERNE (Fig.3A): l'air aspiré est purifié à travers les filtres anti-graisse métalliques et acheminé vers l'extérieur à travers un tuyau.

RECIRCULATION INTERNE / sans conduit externe (Fig.3B): l'air aspiré est purifié à travers les filtres anti-graisse et un filtre à charbon actif (vendu à part). L'air est finalement réintroduit dans l'environnement interne par les orifices situés sur le raccord supérieur **E**.

À cause de la complexité de l'appareil, on conseille de le faire installer par du personnel spécialisé, dans le respect de toutes les normes en vigueur et en particulier celles qui concernent le déchargement de l'air à évacuer et la connexion électrique.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus à une installation erronée ou non conforme aux règles de l'art.

IMPORTANT

- L'appareil doit être installé à une hauteur minimale de 650 mm des réchauds électriques, ou 750 mm des réchauds à gaz ou mixtes (Fig.3).
- S'il doit être utilisé un tuyau de connection composé de deux ou plusieurs parties, la partie supérieure doit être à l'extérieur de celle inférieure.
- Ne pas relier le tuyau d'échappement de la hotte à un conduit dans lequel circule de l'air chaud ou employé pour évacuer les fumées des appareils alimentés par une énergie différente de celle électrique.
- Pour un fonctionnement en toute sécurité, n'oubliez pas de prévoir une ventilation suffisante du local. Pour l'évacuation vers l'extérieur, veuillez vous référer aux dispositions en vigueur dans votre pays.
- Pour les différents montages, utiliser les vis et chevilles à expansion correspondant au type du mur (ex béton armé, plâtre, etc.). Dans le cas où les vis et chevilles sont fournies d'origine avec le produit, vérifier qu'elles correspondent bien au type de mur sur lequel doit être montée la hotte.

COMPOSANTS > voir Fig.4

INSTALLATION MODE ÉVACUATION EXTERNE

- Faire des trous dans le plafond pour fixer la plaque Z bien alignée sur le centre du plan de cuisson. Fixer la plaque Z au plafond à l'aide de 4 vis (Fig. 5).
- Fixer la structure télescopique inférieure H au corps de la hotte C avec 4 vis (Fig. 6).
- Enfiler le raccord supérieur E à l'intérieur du corps de la hotte C (Fig. 7).
- Fixer la structure télescopique supérieure G à la plaque Z à l'aide de 4 vis (Fig. 8).
- Fixer les 2 éléments latéraux U à la structure télescopique supérieure G à l'aide de 2 vis de chaque côté (Fig. 9).
- **effectuer uniquement pour la version aspiration**
Relier, à l'aide d'un tuyau de raccord, l'embout de Ø 150 mm (Fig. 4Y) au trou d'évacuation.
Si l'habitation n'est pas équipée d'une gaine d'aération externe de 120 mm de diamètre, prévoir l'installation d'un raccord de réduction.

- Fixer la structure télescopique supérieure G à la structure inférieure H à l'aide de 4 vis (Fig. 10). Régler la hauteur de façon à ce que la partie inférieure de la hotte se trouve à une distance non inférieure à 650 mm du plan de cuisson (Fig. 3).
- Faire glisser le raccord supérieur E vers le haut et le fixer à l'aide de 4 vis sur les trous des éléments U (Fig. 11).

INSTALLATION MODE RECIRCULATION INTERNE

Pour transformer la hotte de la version aspirante à la version filtrante, demander à votre revendeur le kit filtrant et suivre les instructions de montage inclus avec le kit.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

L'appareil est construit en classe II, pour cela aucun câble ne doit être connecté avec la prise terre.

La connection avec le réseau électrique doit être exécutée comme suit:

MARRON= L ligne BLEU= N neutre

Si elle n'a pas été prévue, monter sur le câble une fiche normalisée pour la charge indiquée sur l'étiquette des caractéristiques. Si elle est dotée d'une fiche, la hotte doit être installée en sorte que la fiche soit accessible.

En cas de connection directe avec le réseau électrique, il est nécessaire d'interposer entre l'appareil et le réseau un interrupteur omnipolaire avec une ouverture minimale entre les contacts de 3 mm, proportionnel à la charge et correspondant aux normes en vigueur.

CONTROLE FONCTIONNEL

Vérifier l'allumage du moteur dans les 4 vitesses et l'illumination.

ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Équipements Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la "poubelle barrée" est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

ON DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ÉVENTUELS DÉGÂTS PROVOQUÉS PAR L'INOBSERVATION DES SUSDITES INSTRUCTIONS. LA GARANTIE N'EST PAS VALABLE EN CAS DE DOMMAGES PROVOQUÉS PAR LE NON RESPECT DES MISES EN GARDE CITEES CI-DESSUS.

GENERALIDADES

Lea atentamente el contenido del presente libro de instrucciones pues contiene indicaciones importantes para la seguridad en la instalación, el uso y el mantenimiento. Consérvelo para un posible consulta posterior.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PANEL DE MANDOS (Fig.1)

TIPO 1

- ☼ - Luz ON/OFF
- ⊖ - Reduce la velocidad de aspiración (de 4 a 1)
- ⊙ - ON/OFF. Enciende la campana en la primera velocidad 1. Apaga la campana en cualquier velocidad.
- ⊕ - Aumenta la velocidad de aspiración (de 1 a 4)
- ⌚ - TIMER - Activa la función timer que apaga automáticamente la campana después de 15 minutos. Cuando la velocidad de aspiración es ajustada en 4 el timer se activa automáticamente. La velocidad de aspiración será automáticamente ajustada en 3 después de 15 minutos.

TIPO 2

- - Testigo luminoso aspiración
- - Apagado aspiración
- I - Primera velocidad de aspiración (mínima)
- II - Segunda velocidad de aspiración (media)
- III - Tercera velocidad de aspiración (máxima)
- ☼ - Luz ON/OFF

TIPO 3

- ☼ - Luz ON/OFF
- ⬅ - Encendido en 4° velocidad (máxima). Reducción velocidad de la 4° a la 1° velocidad, después el apagado.
- - Display - muestra la velocidad programada (de la 1 a 4)
- ➡ - Encendido aspiración en 1° velocidad (mínima). Aumento aspiración de la 1° a la 4° velocidad, después el apagado.
- ⌚ - Temporizador - Activación del temporizador de apagado automático (10 minutos)

Control remoto - opcional (Fig.1 - TYPE 3)

SEGURIDAD

- No cocine a la llama debajo de la campana.
- Si utiliza freidoras es necesario controlarlas constantemente porque el aceite sobre calentado podría incendiarse.
- Antes de proceder a las operaciones de limpieza desconecte el aparato de la corriente eléctrica mediante la toma o el interruptor general.
- En el caso de que en el local se utilicen simultáneamente la campana y otros aparatos que emanan humos, no alimentados con energía eléctrica, es necesario airear el local.
- Evite las hornillas encendidas libres (no utilizadas)

- Use la campana sólo para lo que ha sido proyectada: eliminar los olores de la cocina; no la use para otras aplicaciones.
- Se aconseja encender la campana un poco antes de proceder a las operaciones de cocción y déjela funcionar después de la cocción durante al menos 15 minutos y, de todos modos, hasta que todos los olores hayan desaparecido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de proceder a las operaciones de mantenimiento, desconecte el aparato de la tensión eléctrica mediante la toma o el interruptor general.

- El buen funcionamiento de la campana depende de la asiduidad con la cual se realicen las operaciones de mantenimiento, sobre todo, del filtro antigrasa, o del filtro al carbón activo.
- Limpie frecuentemente todos los restos de grasa del ventilador y de las otras superficies usando un paño húmedo con alcohol etílico o detergentes líquidos neutros no abrasivos.
- Evite paños y esponjas mojadas, chorros de agua, diluyentes, solventes, alcohol y sustancias abrasivas.

FILTROS ANTIGRASA METÁLICOS (Fig.4M)

Los **filtros antigrasa** sirven para retener las partículas de grasa en suspensión en el aire, por lo tanto se pueden obstruir en un espacio que depende del uso que se haga del aparato. De todas formas para evitar el peligro de posibles incendios, como máximo cada dos meses es necesario limpiar el filtro observando las siguientes operaciones:

- Quite los filtros de la campana y lávelos con una solución de agua y detergente líquido neutro dejando ablandar la suciedad.
- Aclare con abundante agua templada y deje secar. Se pueden lavar también los filtros en el lavavajillas. Después de algunos lavados los paneles de aluminio se puede verificar en los paneles de aluminio posibles alteraciones del color. Esto no da opción a reclamaciones para una posible sustitución de los paneles.

FILTRO DE CARBÓN ACTIVO (Fig.4L)

(sólo para la modalidad filtrante)

Los **filtros al carbón activo** sirven para depurar el aire que volverá a circular en el ambiente. Los filtros no son lavables o reciclables y deben ser cambiados máximo cada cuatro meses. La saturación del carbón activo, depende del uso mas o menos prolongado del aparato, da el tipo de cocina y de la regularidad con la cual se efectúe la limpieza del filtro antigrasa.

Para el montaje del filtro es necesario:

- desmontar los filtros antigrasa metálicos (Fig.4M).
- si presente, extraer el panel "easy-clean" (Fig.4N) desatornillando los 4 tornillos.
- Extraer el filtro de carbón desatornillando el tornillo correspondiente (Fig.2).

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Esta campana está proyectada para ser instalada encima de una cocina y puede ser usada en 2 modalidades:

- **ASPIRANTE** (Fig.3A): el aire aspirado es purificado a través de los filtros antigrasa metálicos y expulsado al exterior a través de un tubo.
- **FILTRANTE** (Fig.3B): el aire aspirado es purificado a través de los filtros antigrasa y un filtro de carbón activo (se vende por separado), el aire vuelve a entra en el ambiente interno a través de las rejillas del empalme superior **E**.

Debido a la complejidad del aparato, se recomienda que la instalación sea efectuada por personal especializado, respetando todas las normativas vigentes y en particular la relativa a la evacuación de aire y a la conexión eléctrica.

El fabricante no se responsabiliza de ningún daño ocasionado por una instalación incorrecta o que no se lleve a cabo conforme a las reglas actuales.

ATENCIÓN

- Debe instalarse el aparato a una **altura mínima de 650 mm** de las hornillas eléctricas, o a una **altura de 750 mm para las hornillas a gas o mixtas** (Fig.3).
- Si debe usarse un tubo de conexión compuesto de dos o más partes, la parte superior debe estar fuera de la parte inferior.
- No conecte la descarga de la campana a un conducto en el que circule aire caliente o que sea utilizado para evacuar los humos de aparatos alimentados por una energía que no sea eléctrica.
- Para los distintos montajes utilice tornillos y escarpas de expansión adecuados al tipo de pared (ejemplo hormigón, cartón-yeso, etc).

En caso de que los tornillos y las escarpas vengan adjuntos en el producto asegúrese de que sean adecuados para el tipo de pared donde se va a colocar la campana.

COMPONENTES > Fig.4

INSTALACIÓN MODALIDAD ASPIRANTE

- Efectúe los orificios para fijar el estribo Z al cielorraso, en correspondencia con el centro de su plano de cocción. Bloquee el estribo Z en el cielorraso utilizando los 4 tornillos (Fig. 5).
- Fije la estructura telescópica inferior H al cuerpo de la campana C mediante los 4 tornillos (Fig. 6).
- Introduzca la articulación superior E en el cuerpo de la campana C (Fig. 7).
- Fije la estructura telescópica superior G al estribo Z con los 4 tornillos (Fig. 8).
- Fije los dos estribos laterales U a la estructura telescópica superior G, mediante los 2 tornillos, de ambos lados (Fig. 9).
- **Realice sólo en la versión aspirante:**
Conecte mediante un tubo de unión la brida con Ø de 150 mm (Fig. 4Y) a la boca de descarga.

Si el apartamento está dotado de un conducto externo para el aire, con Ø de 120 mm, utilice una articulación de reducción.

- Fije la estructura telescópica superior G a la inferior H con los 4 tornillos (Fig. 10). Regule la altura para que la parte inferior de la campana se encuentre a una distancia no inferior a 650 mm del plano de cocción (Fig.3).
- Haga deslizar la articulación superior E hacia arriba y bloquéela con los 4 tornillos en los orificios de los estribos U (Fig. 11).

INSTALACIÓN MODALIDAD FILTRANTE

Para transformar la campana de versión aspirante a versión filtrante, solicite a su proveedor el **kit filtrante** y seguir las instrucciones de montaje adjuntas con el kit.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El aparato está construido en clase II, por lo tanto no se debe conectar ningún cable a la toma de tierra.

La conexión a la corriente eléctrica debe realizarse de la siguiente manera:

MARRON= L línea. AZUL= N neutro.

Si no está incluido, monte en el cable un enchufe normalizado para la carga indicada en la etiqueta de las características. Si está provista de enchufe, coloque la campana de tal manera que el enchufe quede en un sitio accesible.

En caso de conexión directa a la corriente eléctrica, es necesario interponer entre el aparato y la red un interruptor onipolar con abertura mínima de 3 mm, adecuado a la carga y que responda a las normas vigentes.

CONTROL FUNCIONAL

Verifique que el motor funcione en las 4 velocidades y con la iluminación.

ELIMINACIÓN DE LOS ELECTRODOMESTICOS



La regla Europea 2002/96/CE sobre los desperdicios de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), provee que los electrodomésticos no deben ser eliminados en el normal flujo de los desperdicios sólidos urbanos. Los aparatos para desechar deben ser recogidos separadamente para optimizar la tasa de recuperación y de reciclaje de los materiales que los componen y para evitar potenciales daños para la salud y el ambiente. El símbolo del cesto de basura tachado se encuentra en todos los productos, para recordar las obligaciones del recogido separado. Para ulteriores informaciones, sobre la correcta eliminación de los electrodomésticos, el comprador se puede dirigir al servicio público propuesto o a el vendedor.

EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS. LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN EL CASO DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL IRRESPECTO DE DICHAS ADVERTENCIAS.

ALGEMEEN

Lees deze handleiding aandachtig door zij bevat belangrijke inlichtingen over de veiligheid, de installatie, het gebruik en het onderhoud. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

BEDIENINGSPANEEL (Afb. 1)

TYPE 1

- ✱ - Licht AAN/UIT
- ⊖ - Vermindert de zuigsnelheid (van 4 naar 1)
- ① - AAN/UIT. Schakelt de kap in eerste snelheid 1 in. Schakelt de kap uit, in om het even welke snelheid.
- ⊕ - Verhoogt de zuigsnelheid (da 1 a 4)
- ⌚ - TIMER - Activeert de functie van de timer die de kap na 15 minuten automatisch uitschakelt. Wanneer de zuigsnelheid op 4 is ingesteld, schakelt de timer automatisch in. De zuigsnelheid zal na 15 minuten automatisch op 3 ingesteld worden.

TYPE 2

- - Controlelampje afzuiging
- - Uitschakeling afzuiging
- I - Eerste afzuigsnelheid (minimum)
- II - Tweede afzuigsnelheid (medium)
- III - Derde afzuigsnelheid (maximum)
- ✱ - Licht ON/OFF

TYPE 3

- ✱ - Licht ON/OFF
- ⬅ - Inschakeling in 4de snelheid (maximum). Afname snelheid van 4de naar 1e snelheid, vervolgens uitschakeling.
- - Display - toont de instelde snelheid (van 1 tot 4).
- ➡ - Inschakeling afzuiging bij 1e snelheid (minimum). Verhoging afzuiging van 1e naar 4de snelheid, vervolgens uitschakeling.
- ⌚ - Timer - activering van de timer voor automatische uitschakeling (10 minuten).

Optionele afstandsbediening (Afb. 1 - TYPE 3)

WAARSCHUWING

- Kook niet met open vlammen onder de wasemkap.
- Controleer voortdurend tijdens het gebruik van een friteuse daar de oververhitte olie in brand kan raken.
- Koppel voor het uitvoeren van iedere reinigingshandeling eerst het apparaat af van het elektriciteitsnet door de stekker te trekken of door de hoofdschakelaar uit te schakelen.
- Zorg voor een goede ventilatie als, in dezelfde kamer tegelijkertijd zowel de kap als andere apparaten, die rook afgeven en die niet door elektriciteit gevoed worden, aanstaan.
- Laat de branders niet aan indienze niet gebruikt worden.

- Gebruik de wasemkap alleen voor het doel waarvoor ze ontworpen is: het verwijderen van kookgeuren; gebruik de kap niet voor andere doeleinden.
- We raden aan de wasemkap enkele minuten voordat men begint te koken aan te zetten en deze aan te laten voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigd heeft en, in ieder geval, totdat alle geuren verwijderd zijn.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Koppel voor het uitvoeren van iedere onderhoudshandeling eerst het apparaat af van het elektriciteitsnet door de stekker te verwijderen of door de hoofdschakelaar uit te schakelen.

- Gebruik alleen en uitsluitend een vochtig doek en een vloeibaar neutraal reinigingsmiddel.
- Vermijd natte sponzen of doeken, waterstralen, verdunners of oplosmiddelen, alcohol en schuurmiddelen.

METALEN VETFILTERS (Afb. 4M)

De **vetfilters** houden de vetdeeltjes die in de lucht circuleren vast en raken daarom oververzadigd op onregelmatige tijden, afhankelijk van een al dan niet intensief gebruik van het toestel.

In ieder geval, om brandgevaar te voorkomen, moet het vetfilter hoogstens om de 2 maanden gereinigd worden door de volgende handelingen uit te voeren:

- De filters uit de kap halen en reinigen in een sop van water en neutraal wasmiddel, op deze wijze het vuil verwijderend.
- Grondig met lauw water afspoelen en laten drogen. Deze filters kunnen ook in de vaatwasmachine gereinigd worden. Na verschillende wasbeurten van de aluminium platen, kunnen kleurveranderingen plaatsvinden. Dit geeft echter niet het recht op de vervanging van de platen.

KOOLSTOFFILTERS (Afb. 4L)

(alleen voor filterend apparaat) Apart verkrijgbaar

De **koolstoffilters** zuiveren de lucht die weer in de ruimte teruggevoerd wordt. De filters kunnen niet gewassen of opnieuw gebruikt worden en moeten hoogstens om de vier maanden vervangen worden.

De verzadiging van de koolstof hangt af van het gebruik van de kap, van het type keuken en van de regelmaat waarmee het vetfilter schoongemaakt wordt.

Handel als volgt voor de montage van het koolstoffilter:

- Demonteer de metalen antivetfilters (Afb. 4M).
- Trek het "easy-clean" paneel (Afb. 4N), indien aanwezig, naar buiten door de 4 schroeven los te draaien.
- Verwijder de koolstoffilter door de overeenstemmende schroef los te draaien (Afb. 2).

INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE

Het apparaat kan op 2 manieren worden gebruikt:

AFZUIGING (Fig.3A): de aangezogen lucht wordt gezuiverd door de metalen antivetfilters en via een buis naar buiten afgevoerd.

FILTER (Fig.3B): de aangezogen lucht wordt gezuiverd door de metalen antivetfilters en door een (afzonderlijk verkocht) actief koolstofilter en wordt tenslotte opnieuw in het vertrek afgegeven.

Wegens de complexiteit van het toestel is het aangeraden dat de installatie ervan wordt uitgevoerd door bekwame vaklieden, die alle van kracht zijn de voorschriften respektieren en in het bijzonder diegenen wat betreft de uitlaat die de lucht moet evacueren en op de elektrische aansluiting.

De producent kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade ook die veroorzaakt is door het niet correct of overeenstemmend met de regels van het vakmanschap installeren van de afzuigkap.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Het toestel moet geïnstalleerd worden op een minimale hoogte van 650 mm vanaf de elektrische kookplaat en 750 mm vanaf een gaskookplaat of een combi kookplaat (Afb.3).
- Indien een verbindingspijp gebruikt wordt die uit twee of meer delen bestaat, dan moet het bovenste gedeelte aan de buitenkant van het onderste gedeelte zitten.
- Sluit de afvoer van de kap niet op een kanaal aan waarin warme lucht circuleert of dat gebruikt wordt voor het afvoeren van rook van apparaten die door een andere energiebron dan elektrische energie gevoed worden.
- Gebruik, voor de verschillende montages, schroeven en expansiepluggen die geschikt zijn voor het type muur (bijv. cement, gipskarton enz.). Indien schroeven en pluggen met het product zijn meegeleverd controleer of deze geschikt zijn voor het muurtype waaraan de kap bevestigd moet worden.

COMPONENTEN > Afb.4

MONTAGE AFZUIGEND APPARAAT

- Boor de gaten voor de bevestiging van de beugel Z aan het plafond, in overeenstemming met het centrum van het kookvlak. Blokkeer de beugel Z aan het plafond met behulp van 4 schroeven (Fig.5).
- Bevestig de onderste telescopische structuur H aan het kaplichaam C met 4 schroeven (Fig.6).
- Steek de bovenste koppeling E in het kaplichaam C (Fig.7).
- Bevestig de bovenste telescopische structuur G aan de beugel Z met 4 schroeven (Fig.8).
- Bevestig de 2 zijdelingse beugels U op beide zijden aan de bovenste telescopische structuur G met 2 schroeven (Fig.9).
- **enkel uit te voeren voor de zuigversie**
Verbind de flens van Ø150 mm (Fig.4Y) met de

luchtuitgang via een koppelbuis.

Indien de woning voorzien is van een externe luchtleiding van Ø120 mm, dient een reduceerstuk aangebracht te worden.

- Bevestig de bovenste telescopische structuur G met de onderste H met behulp van 4 schroeven (Fig.10). Stel de hoogte af zodat het onderste deel van de kap zich minstens op 650 mm van het kookoppervlak (Fig.3) bevindt.
- Laat de bovenste koppeling E naar boven glijden en blokkeer hem met 4 schroeven in de gaten van de beugels U (Fig.11).

MONTAGE FILTEREND APPARAAT

Om het apparaat van afzuigend apparaat tot filterend apparaat om te zetten vraag aan Uw verkoper om koolstoffilters en volg de montage instructies.

De lucht wordt weer in de omgeving teruggevoerd door middel van de uitsparingen op de bovenste koppeling.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Het toestel is gemaakt voor klasse II, het snoer hoeft derhalve niet op een geaard stopcontact aangesloten worden. De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt gebeuren: **BRUIN: L** lijn **BLAUW: N** neutraal. Als deze niet reeds is voorzien, installeer een stekker die genormaliseerd is voor de aangegeven elektrische spanning. Als het toestel van stekker is voorzien moet de kap zodanig geïnstalleerd worden dat de stekker goed bereikbaar is. In geval van een rechtstreekse aansluiting op het elektriciteitsnet plaats, tussen het apparaat en het voedingsnet, een meerpolige schakelaar met een minimale opening tussen de contacten van 3 mm, deze moet berekend zijn op de belasting en moet aan de geldende voorschriften voldoen.

FUNCTIONELE CONTROLE

Steek het apparaat in gang en controleer of de 4 snelheidsstanden en de verlichting wel degelijk werken.

VERNIETIGING VAN OUDE ELECTRICHE APPARATEN



De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging van Elektrische en Electronische Apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen vernietigd via denormale ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om zo het hergebruik van degebruikte materialen te optimaliseren ende negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te reduceren. Het symbool op het product van de "afvalcontainer meteen kruis erdoor" herinnert u aan uwverplichting, dat wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat apart moet worden ingezameld. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van vernietiging van hun oude apparaat.

DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE BOVENSTAANDE VOORSCHRIFTEN. DE GARANTIE IS NIET GELDIG IN GEVAL VAN SCHADE DIE VEROOorzaakt WORDT DOOR DE VERONACHTZAMING VAN VOORNOEMDE WAARSCHUWINGEN.

