



Kasutusjuhend

Õhupuhastaja

CUBO 40, 60

- Õhupuhastaja tuleb paigaldada vähemalt 65 cm kõrgusele keraamilisest pliidiplaadist ja 75 cm gaasi- või kombineeritud plaadist (joon 9).
- Kui kasutate ühendusttoru, mis koosneb 2 osast, siis ülemine osa peab olema paigutatud alumise osa peale.
- Kogutavat õhku ei tohi juhtida torusse, mille kaudu väljutavad jääksoojust ja auru mitte elektrienergiat töötavad seadmed.
- Väljuvat õhku ei tohi juhtida seina sees asuvasse mitteotstarbelisse õõnsusesse.
- Tagage ruumis vajalik ventilatsioon juhuks, kui üheaegselt töötavad nii õhupuhastaja ja mõni muu mitte elektrienergiat töötav kütteseade. Negatiivne surve keskkonnas ei tohi ületada 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- Kontrollige, et teie koduse vooluvõrgu pinge vastaks tooteetiketil (asub toote sees) toodud andmetele.
- Paigaldamise ja hooldustööde ajal peab seade olema vooluvõrgust väljalülitatud.
- Kui õhupuhastaja ühendamiseks vooluvõrku on vaja teha mingeid muudatusi, siis pöörduge kvalifitseeritud elektrikü poole.
- Seade on ette nähtud vaid koduseks kasutamiseks.
- Ärge laske õhupuhastaja all oleva pliidi küttesoonidel või gaasipõletitel tühjalt (ilma nõudeta) töötada.
- Kõrgemal kuumusel praadimisel hoidke ka õhupuhastajat silma peal. Õli või rasv võib kõrgel kuumusel süttida.
- Ärge jätke lapsi järelvalveta seadme lähedusse ega laske neil seadmega mängida.
- Parandustöid peab tegema selleks kvalifitseeritud spetsialist. Ärge püüdke seadet ise parandada.
- Tagage ruumis korralik ventilatsioon.
- Toitu valmistades ärge jätke õhupuhastajat järelvalveta.
- Õhupuhastaja kasutamine tahke kütusega (sõe, puudega vms.) köetava pliidi kohal ei ole lubatud.
- Ärge kasutage õhupuhastajat lahtise tule kohal ega samal ajal, kui köeb kamin.
- Puhastage seadet vastavalt soovitudele regulaarselt.
- Juhendis toodud nõuete eiramisest tulenevad kahjud ei kuulu käsitlemisele garantiipretensioonina.

Seadme paigaldamine

Paigaldamise ja hooldustööde ajal peab seade olema vooluvõrgust eemaldatud.

Seade on mõeldud paigaldamiseks tööpinna kohale ja seda saab kasutada 2 erinevas režiimis:

Õhupuhastaja kasutamine äratõmberežiimis:

Sissetõmmatav õhk läbib rasvafiltri ja juhatakse läbi toru väliskeskkonda.

Parema efektiivsuse saavutamiseks on soovitatav võimaluse korral installeerida õhupuhastaja äratõmberežiimile.

Õhupuhastaja kasutamine ümbertöötamise režiimis (siseringlus):

Sissetõmmatav õhk puhastatakse läbi metall- ja söefiltri ning puhastatud õhk väljutatakse uuesti ringlusesse.

Et tagada ümbertöötamise efektiivsus, vahetage söefiltrit perioodiliselt.

Söefilter kuulub lisavarustuse hulka ning tuleb tellida eraldi.

Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud spetsialist.

Seadme koostisosad > joon 3

- Puurige augud A-B-C nagu märgitud joonisel 2. Jälgige, et need oleks vastavad pliidiplaadi keskkohaga ning et seadme madalam osa oleks tööpinnast vähemalt 65-75 cm kõrgusel (joon 9).
- Kasutage seadme kinnitamiseks kruvisid ja ankruid vastavalt seina materjalile (kui need on seadmega kaasas, veenduge, et need sobivad).
- Asetage roostevabast terasest teleskoopiline toru seadmele (joon 4).
- Riputage seadme põhiosa seinale kasutades auke A (joon 5).
- Kinnitage puuraukude B abil (joon 6).
- Kinnitage seinale toetusklamber Z (joon 7) aukude C abil.
- Ainult äratõmberežiimis:
Kohaldage Ø 150 mm adapter (joon 8) väljalaskeavale ja ühendage väljalasketoruga.
Kui ruumi väljalaskeava on teistsuguse läbimõõduga, kohaldage vastav üleminek.
Libistage kattetoru teleskoopiline osa E tipu poole, kinnitades see sobivate kruvidega eelnevalt paigaldatud kronsteinile Z (joon 9).
- Ainult siseringlusrežiimis:
Et reguleerida seade ümber siseringlusrežiimile, soetage maaletoojalt vastav lisavarustus ja järgige vastavaid paigaldusjuhiseid.

Elektriühendus

Seade kuulub II klassi, seetõttu pole eraldi maanduskaabel vajalik. Elektrivõrku ühendamine tuleb sooritada järgnevalt:

PRUUN = **L** liin

SININE = **N** neutraalne

Kui pistikut ei ole kaasas, tuleb juhtmele paigaldada normaliseeritud standardpistik, mis sobib andmeplaadil "omadused" näidatud vooluga.

Kui pistik on kaasas, sooritage paigaldus nii, et pistikule on parast paigaldamist hõlbust juurde pääseda. Kui seade ühendatakse otse elektrivõrku, tuleb seadme ja võrgu vahele paigaldada mitmesuunaline kaitselüliti, ühenduste vahele jätta vähemalt 3 mm, koormusele vastavas suuruses ja kooskõlas kohalike normidega.

Kasutamine

Juhtpaneel (**oleneb mudelist**)

Tüüp A (joon A)

-  seadme töö indikaatorituli
-  seade väljalülitatud
-  I kiirus (miinimum)
-  II kiirus
-  III kiirus (maksimum)
-  Valgusti ON/OFF

Tüüp B (joon B)

-  Valgusti ON/OFF
-  Lülitab 4ndale (maksimum) kiirusele, kiirust vähendatakse maksimumilt miinimumi suunas ja seejärel lülitatakse välja
-  Ekraan, kuvab valitud kiirust (1-4)
-  Lülitab 1le (miinimum) kiirusele, kiirust suurendatakse miinimumilt maksimumi suunas ja seejärel lülitatakse välja
-  Taimer – aktiveerib automaatselt väljalülituse 10 minuti pärast

Juhtimispuult (joon B1) – on lisavarustus ja selle olemasolu **oleneb mudelist**.

Tüüp C (joon C)

-  Valgusti ON/OFF
-  Kiiruse vähendamine (4 kuni 1)
-  ON/OFF; lülitab seadme sisse esimesel kiirusel ja lülitab välja suvalisel kiirusel
-  Kiiruse suurendamine (1 kuni 4)
-  Taimer, lülitab seadme automaatselt 15 min pärast välja. Kui seade on maksimumkiirusel, aktiveeritakse taimer automaatselt ja 15 min pärast vähendatakse kiirus astmele 3.

Puhastamine ja hooldus

Soovitame seade sisse lülitada enne toidu valmistamise alustamist. Soovitame lasta seadmel töötada 10 minutit ka pärast toiduvalmistamise lõpetamist, et õhk täielikult puhastuks. Tõmbekapp töötab korralikult, kui seda õigesti ja regulaarselt hooldada – pöörake erilist tähelepanu rasvafiltrile ja söefiltrile.

Rasvafilter on mõeldud õhus hõljuvate rasvaosakeste kinnipüüdmiseks, seetõttu võib see vastavalt seadme kasutamissagedusele ummistuda.

Kui on kasutusel metallist filtrid või alumiiniumpaneel (joon 3M), tuleb tuleohutuse mõttes filtreid pesta orienteeruvalt iga 2 kuu tagant.

Peske seda vee ja neutraalse pesuveelikuga, loputage rohke leige veega ja laske kuivada.

Metallist filtreid ja/või alumiiniumpaneeli võib pesta ka nõudepesumasinas. Pärast paari pesemiskorda on võimalik, et alumiiniumist filtrite või alumiiniumpaneeli värv on muutunud. See on normaalne ja ei muuda nende töö efektiivsust ning filtrid ei vaja väljavahetamist.

Aktiivsüsinikuga filtrid (joon 3L) on mõeldud tagasi ruumi lastava õhu puhastamiseks. Teie seadme filtrid ei ole pestavad ega uuendatavad ja nad tuleb välja vahetada maksimaalselt iga nelja kuu tagant. Aktiivsüsiniku küllastus sõltub seadme kasutustihedusest, köögi tüübist ning rasvafiltri puhastamise regulaarsusest.

Puhastage korrapäraselt kõik ventilaatorile ja teistele pindadele kogunenud sadestised, kasutades selleks denatureeritud piirituse või vedela neutraalse mitteabrasiivse puhastusvahendiga niisutatud lappi.

Keskkonnakaitse



Teie toode on tähistatud selle sümboliga, see tähendab, et kasutatud toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Sellest tootest vabanemiseks tuleb see viia kasutatud elektri- ja elektronseadmete kogumispunkti. Selle toote korrektse kõrvaldamisega aitate tagada jäätmete nõuetekohase käitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu ning seega vältida võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida jäätmete vale käitlus vastasel juhul kaasa võiks tuua. Täpsema informatsiooni saamiseks antud toote käitlemise kohta, võtke palun ühendust kohaliku omavalitsusega, teie piirkonnas jäätmete veo teenust pakkuva ettevõttega või poega, kust te toote ostsite. Antud sümbol kehtib ainult Euroopa Liidus.

Fig.A



Fig.B



Fig.B1



Fig.C

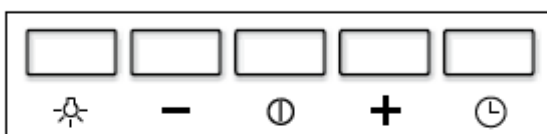


Fig. 1

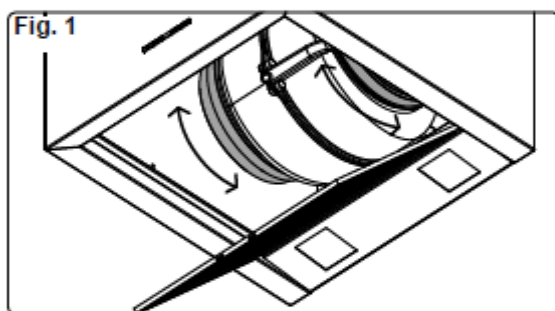


Fig. 2








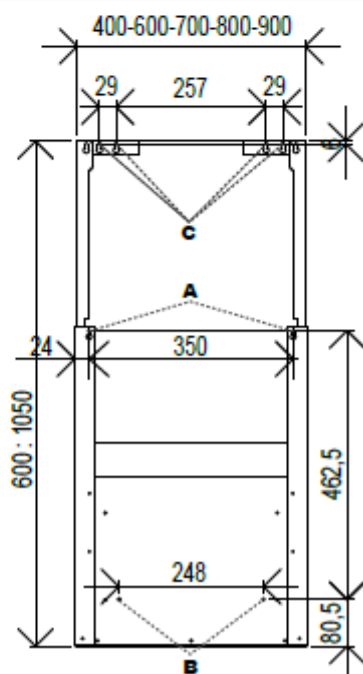


Fig. 3

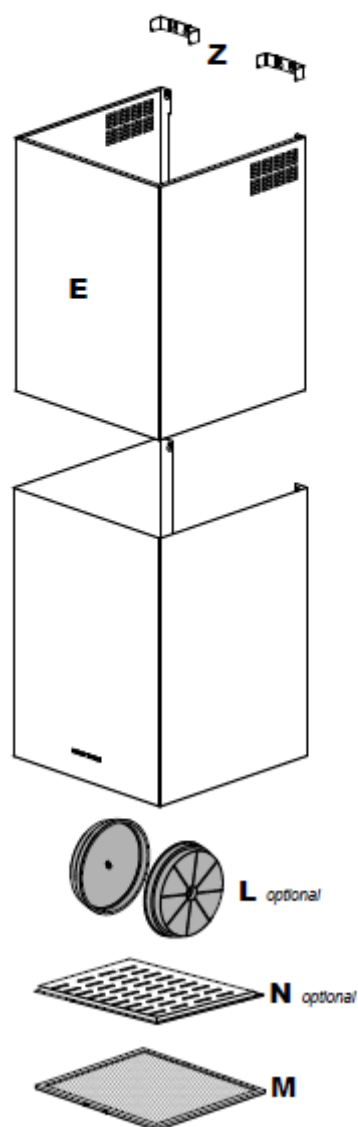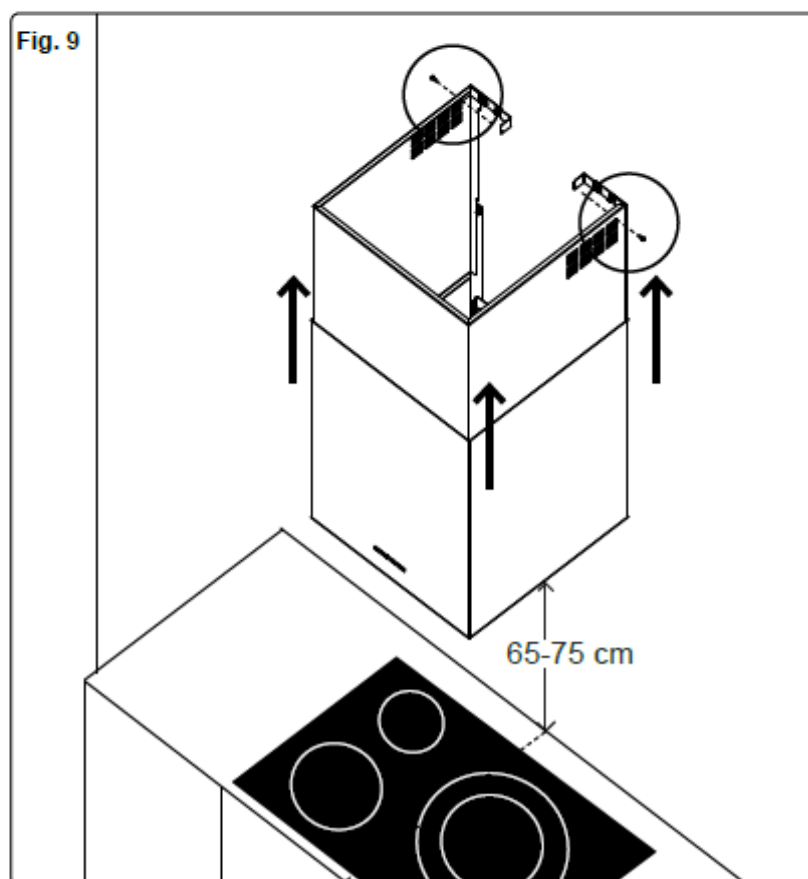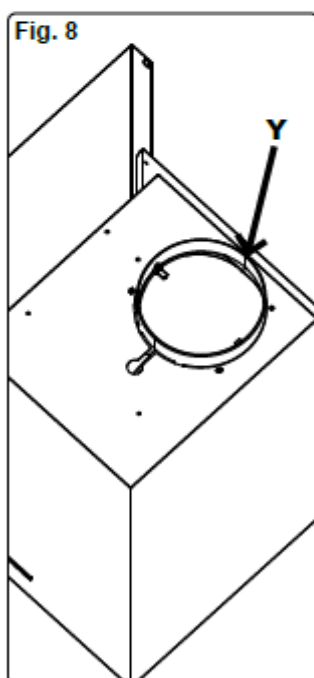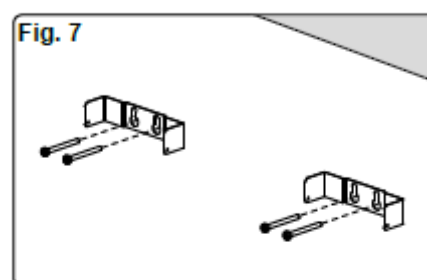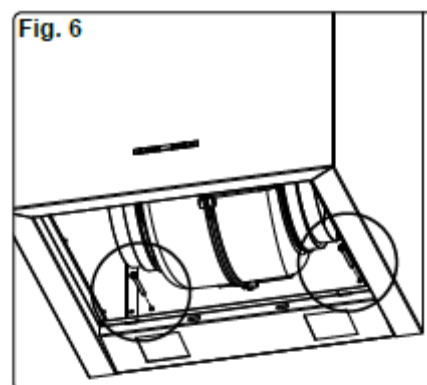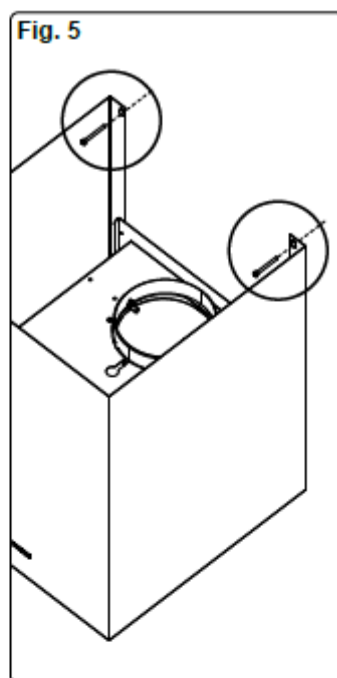

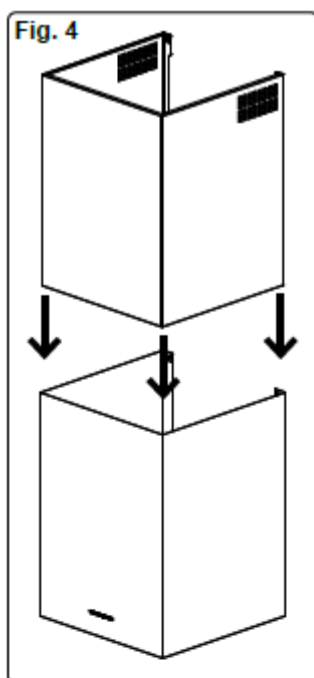

GARANTIINGIMUSED

1. Garantiiaja pikkus

AS Elmaksi Hulgikaubandus annab _____ toodetele võimalike konstruktsiooni- valmistus- ja materjali-vigade osas garantii pikkusega **2 AASTAT**. Kui toodet kasutatakse asutustes, nagu koolid, kontorid, teenindusasutused vms. või toode ostetakse asutuse nimel, on garantiiaja pikkus 3 kuud. Garantii algab käesoleval tunnistusel märgitud müügikuupäevast.

2. Garantii alla kuuluvad vead

Garantii alla kuuluvad vead, mis on tekkinud tehase või maaletooja süül.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud

- toote volest transpordist
- toote kasutaja hoolimatusest, toote ülekoormamisest või kasutusjuhendist mittekinnipidamisest
- garantiiajandast mittesõltuvatest asjaoludest nagu elektripinge kõikumisest (lubatud kõikumine on kuni 10%), äikesest, tulekahjust, üleujutusest vms.
- volest paigaldusest või paigutusest kasutuskohale.

Lahkarvamuste korral tehakse toote ekspertis AS Elmaksi Hulgikaubandus või sõltumatu ekspertisifirma poolt. Ekspertisi kulud kannab vea tekkes süüdi olev pool.

3. Garantii ei laiene

- a) Kõrgendatud kulumisega või purunemisohuga osadele, nagu lambipinnid ning käsitsi liigutatavad plastmassosad, näiteks mupud.

- b) Masina kasutamise seisukohalt tähtsusetutele vigadele nagu pinnakriimustused.
- c) Väljakutsetele, mille põhjuseks on oskamatus toodet kasutada. Häälestuseks, kasutusnõuanneteks või puhastustöödeks mehhaaniku väljakutsumine on tasuline.

4. Garantii kaotab kehtivuse

- a) Kui käesolev garantiileht on täidetud mittetäielikult või selles on tehtud parandusi.
- b) Kui toodet on garantiiajal remontinud selleks mittevolitatud isik.
- c) Kui toote konstruktsioonis on viidud läbi omavolilisi muudatusi.

5. Garantiipretensiooni lahendamine

Kui leiate seadmel vea, teatage sellest kasutamise-juhendis toodud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt, eeldusel, et ostja süül ei ole tekkinud täiendavaid defekte. Garantii remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on õigus nõuda lisatasu. Garantii remondi käigus välja vahetatud defektsed osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad garantii andjale.

Garantii remondi läbiviimise eelduseks on käesoleva garantiitunnistuse ettenäitamine.

Maaletooja: AS Elmaksi Hulgikaubandus,
Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald, tel: 6 836 300.

GARANTIIREMONT JA HOOLDUS

Tallinn, Harju maakond:	Elmaksi Hulgikaubanduse AS, Gaasi tee 5, Lehmja küla, Rae vald tel. 6 836 303
Tartu, Lõuna-Eesti:	OÜ Tavatronix, Tähe 82, Tartu, tel. (7) 349 123
Võru, Põlva, Räpina:	FIE Hillard Sala, Mäe 9, Räpina, tel. (79) 61 555, 51 53 131
Viljandi:	OÜ Aaberi Kodumasinad, Vabaduse plats 4, tel. (43) 33 802
Pärnu:	OÜ Have, Riia mnt. 129a, tel. (44) 39 470, OÜ Simson, Laine 5, tel: (44) 27 231
Haapsalu:	OÜ Teco KM, Jalaka 1a, tel. (47) 56 900, 56 678 902
Paide:	OÜ Oolberg ja Ko, Vainu tn. 9, tel. (38) 53 084, 50 290 50
Rapla:	OÜ Rahest, Viljandi mnt. 19, tel. (48) 96 501; 50 55 697
Jõgeva:	FIE Kari Manninen, Piiri 1b, tel. (77) 22239
Rakvere:	FIE Jüri Nirgi, Posti 13, tel. (32) 40 515, 51 75 742
Kohtla-Järve:	OÜ Edelweis-Nord, Lehe 8, Kukruse, tel. (33) 41318
Narva:	OÜ Sipelgas Maurinte, Tallinna mnt. 6a-19, Narva, tel. (35)60708, 56498697
Saaremaa:	FIE Toomas Teder, Pikk 1b, Kuressaare, tel. (45) 55978
Võru:	Kodumasinade Remondikeskus, Tallinna 80A, Kuressaare, tel. (45) 31 627 OÜ Võru Polar, Oja 1, (78) 21 461

GARANTIITALONG

Toote nimetus:

Mudel:

Kauplus:

Müügikuupäev:

Pitsat