

MINIKÖÖK MKZ 100 D

MONTAAŽI- JA KASUTUSJUHEND

Detailid aluskapi, külmutuskapi ja roostevabast terasest katteplaadi kokkumonteerimiseks:

- Kahepoolne teip valamu ja kappide kinnitamiseks
- Ära- ja ülevoolugarnituur 1,5 tolli
- Käepide/ kruvi
- Foolium

Tehnilised andmed

- 1.1. Miniköögid on ette nähtud iseseisvalt kokku panemiseks. Kõik komponendid on **mõlemapoolsed**, st. Ette valmistatud nii vasak- kui parempoolseks kasutamiseks. Lähtudes tehnilistest ühendamisvõimalustest saate Te valida, kas paigutada keeduplaadid/ kraanikauss vasakule või paremale.
- 1.2. Miniköök tarnitakse järgneva paketina:
 - 1) külmkapp
 - 2) kraanikausi alune kapp
 - 3) roostevabast terasest katteplaat koos keeduplaadi ja kraanikausiga.
- 1.3. Külmkapp
 - * 100% HCIF- ja HF vaba
 - * Kasulik mahutavus ca.110 L
 - * Sügavkülmikuosa ca. 15 L
 - * energiaklass A.
- 1.4. Mõõblidetailid, lahtivõetuna
 - * kaetud E1-klassi kvaliteediga katteplaadid
 - * värv: valge
- 1.5. Roostevabast terasest katteplaat 100 x 60 cm
 - * ühendusvalmidus pistikuga
 - * koguvõimsus 3000 W (16 A)
 - * 1 kiirkeeduplaat 145 mm, 1500 W
 - * 1 normaalkeeduplaat 180 mm, 1500 W
 - * kraanikauss ülevoolu- ja ventiilikomplektiga
 - * reljeefne nõrutuspind

NB! Võimalikud väikesed mõõte- ja värvierinevused on tootmistehnoloogiast tingitud ning need ei kujuta endast alust reklamatsioonideks.

Montažijuhend


1.1. Kruvige kokku aluskapp vastavalt koostejoonisele ja paigaldage külmikupoolsele küljele 2 liistu (esiküljest 30 mm kaugusele ja tagaküljest 90 mm kaugusele).

1.2. Liimige külmiku pealmisele plaadile kaasasolev fooliumileht.

Vastavalt sellele, kas külmkappi soovitakse paigutada vasakule või paremale, saab külmkapi ukse avamise suunda muuta.

1.3. Aluskapi ühendamine külmkapi


- * Loodige külmkapp ja aluskapp tasasel aluspinnal, et kõikide uste esiservad jookseksid paralleelselt.
- * Kontrollige, et liistude asukoht vastaks külmiku asukohaga
- * Eemaldage aluskapi liistudelt kaitsekile ja suruge kapp ja külmik tugevalt omavahel kokku
- * Vajadusel reguleerige asendit.

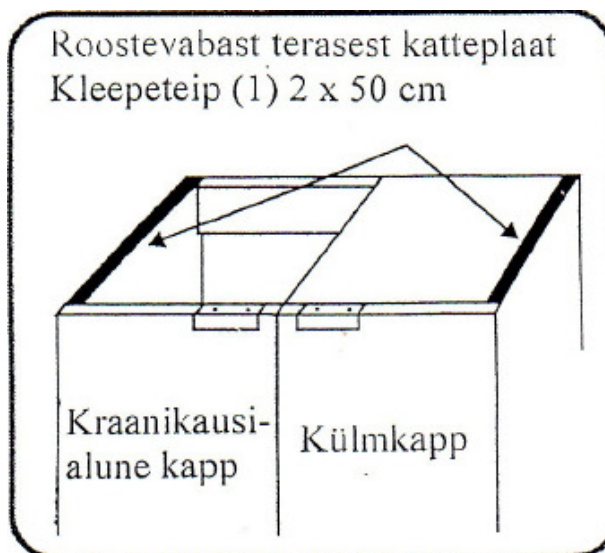

1.4. Roostevabast terasest valamü

- * Kinnitage kahepoolne kleepeteip külmkapi ja aluskapi välisseina serva külge.
- * Asetage valamü ülaltpoolt täpselt külmiku ja kapi peale, esiserv peab umbes 5 - 10 mm ettepoole üle olema.

TÄHELEPANU: Kleepeteibi alused pinnad tuleb eelnevalt tolmust ja rasvast puhastada!

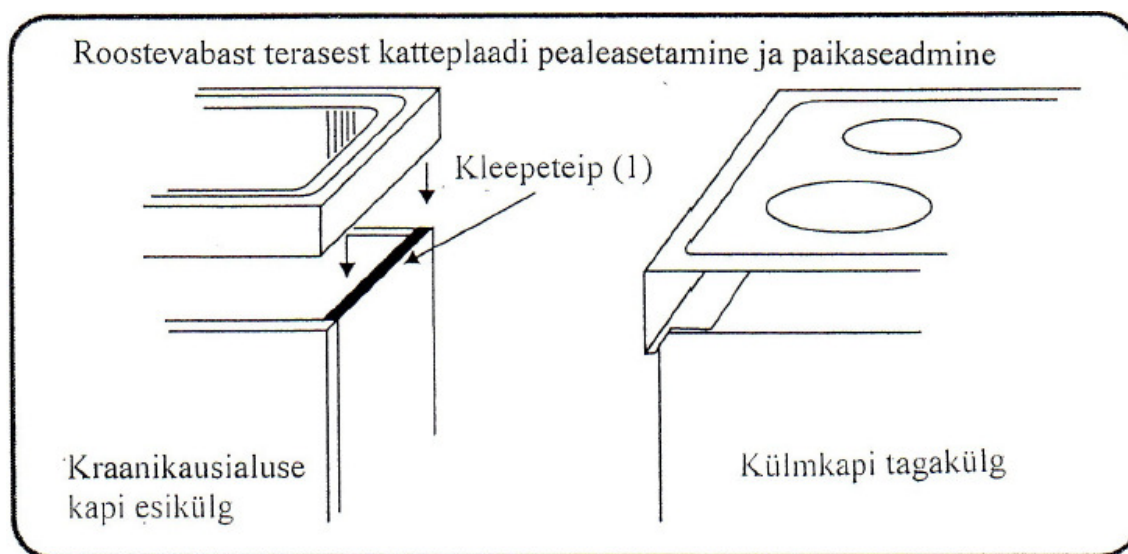

TURVANÕUDED

1. Keeduplaadid kuumenevad töö käigus kõrge temperatuurini, ettevaatust kasutamisel.
2. Ärge jätke keeduplaate nende töötamise ajal järelvalveta. Toidus sisalduvad rasvad, õlid ja alkohol võivad kergesti süttida. Toidu põlemaminekul keetmisel või praadimisel pange kohe nõule kaas peale. Ärge kunagi üritage tuld veega kustutada.
3. Ärge pange tühje potte ega panne sisselülitatud keeduplaadile, mõlemad võivad seejäbi puruneda.
4. Teiste elektriseadmete juhtmed ei tohi kokku puutuda kuumade keeduplaatidega.
5. Keeduplaatidesse pragude ja mõrade jm. defektide tekkimise korral tuleb plaadid vooluvõrgust eemaldada. Võtke ühendust oma piirkonna remondifirmaga. Ka peale garantiiaja lõppu tohivad remonditöid teostada ainult pädevad mehaanikud. Ärge kunagi püüdke ise viga kõrvaldada või mingeid parandustöid teha.
6. Ärge kasutage plaate mittesihipäraselt, nt. köögi kütmiseks.
7. Peale kasutamist lülitage plaadid alati välja, nii et lülitid oleksid 0-asendis ja kontrolllamp kustunud.

KÜLMIK

Peale külmiku transportimist peab see enne töölerakendamist seisma 6 tundi vertikaalasendis, mis tagab külmutusaine õigele nivoole valgumise. Kui transportisite külmikut horisontaalasendis, peab vertikaalasendis olemise aeg enne sisselülitamist olema 24 tundi. Kapi enneaegne sisselülitamine võib põhjustada kompressori läbipõlemise.

Rohkem infot leiate külmiku kasutusjuhendist.

KEEDUPLAADID

Enne esimest kasutamist kuumutage plaate ilma keedunõudeta ca 5 min.

maksimumvõimsusel. Seeläbi toimub keeduplaatide kattekihi tugevnemine.

Keetmise/praadimise alustamisel keerake lüliti kõigepealt asendisse 3 ja peale soojenemist (mõne minuti pärast) lülitage ümber madalamale võimsusele.

Keeduplaatide pealispinnad on kaetud mitteroostetava kuumuskindla silikaadikihihiga. Seda kihti võivad kahjustada teravad esemed (noad, traatharjad), keedusool, asrasiivpuhastusvahendid.

Puhastage keeduplaatide pealispindu regulaarselt ja alati peale määrdumist, nt. ülekeemisel.

Kuivatage plaat lühikese sisselülitamise abil. Peale silikaatkihi ärakulumist õlitage plaate selleks ettenähtud vahenditega.

MIDA TEHA, KUI...?

Keeduplaadid ei soojene Plaadid ei saa voolu. Kontrollige miniköögi vooluringi ja korteri kaitsmeid või teiste elektririistade korrasolekut kui miniköögil ei ole oma vooluringi.

Kui Te ei leia viga, võtke ühendust oma piirkonna remonditöökojaga.

Kontroll-lamp ei põle Kui plaadid ise töötavad, on pirn läbi põlenud. Laske remonditöökojal kontroll-lamp vahetada. Ärge püüdke ise parandustöid teha!
Hõõglampidele garantii ei kehti!

Külmik ei lähe piisavalt külmaks Kui termostaadi reguleerimine tulemust ei anna, võib põhjuseks olla termostaadi rike, freooni leke või kompressori rike.
Võtke ühendust remonditöökojaga.