

ELEKTRIÜHENDUSED

Need pliidiplaadid peavad olema ühendatud vooluvõrku kasutades vastavat kaitselüliti seadet, mis on vastavuses kehtivate paigaldamise eeskirjadega. Lahutusseade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga.

Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.

Vooluring peab olema kaitstud 32 A automaatkaitsmega.

Ühendamise vooluvõrku tohib läbi viia ainult kvalifitseeritud elektrik.


Tuvastage pliidi juhtme tüüp vastavalt juhtmete numbrile ja värvidele:

Vaata skeemi pliidiplaadiga kaasasolevalt jooniselt.

- 5-sooneline kaabel (1.3.1/ 1.3.2/ 1.3.3/ 1.3.4/ 1.3.5/ 1.3.6):


- a) roheline/kollane
- b) sinine,
- c) pruun,
- d) must,
- e) hall

• 220-240V ~ ühendus

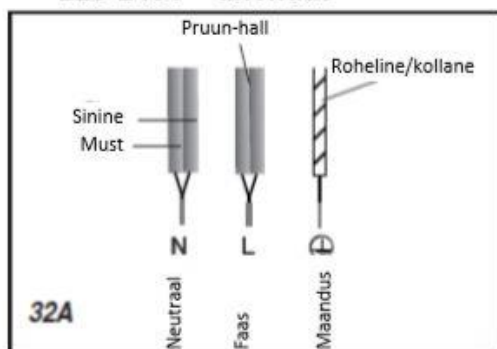


• 400V 3N ~ - 16A ühendus

Enne ühendamist eraldage kahe faasi juhtmed (L1 ja L2)

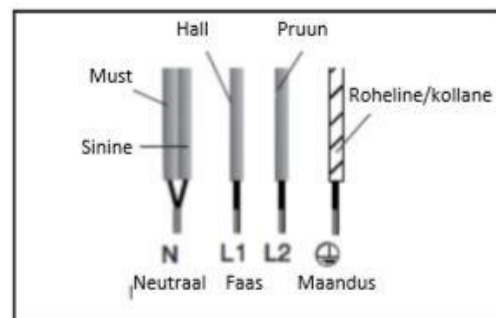

• 2x230V 2L+3N ~ - 16A ühendus

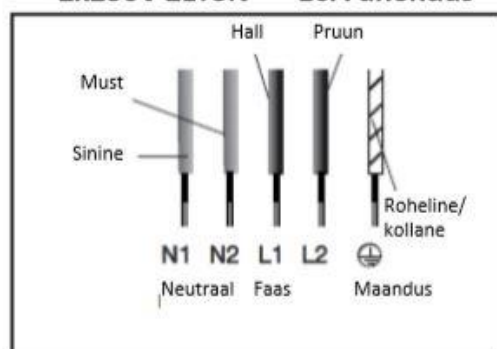

400 V 3N kolmefaasiline ühendus korral, kui teie pliidiplaat ei toimi korralikult, kontrollige kas neutraalühendus on korralikult ühendatud.

Kui pliit esmakordselt vooluvõrku ühendatakse või kui on toimunud pikemaajalisem voolukatkestus, ilmub juhtpaneelile märgutuli. Oodake umbes 30 sekundit või vajutage suvalist nuppu juhtpaneelil, et kustutada teave ning pliiti kasutada (see kuva on normaalne ning kasutamiseks müügi järgses teeninduses). Igatahes tuleks see jätta tähelepanuta.